SyncMaster P50HP ,P50FP ,P63FP

# Monitor PDP

## Manual do utilizador

# Instruções de segurança

## Notação

### Nota

Para sua segurança e para prevenir danos materiais, siga estas instruções de segurança.

Leia as instruções atentamente e utilize o produto de forma correcta.

### Aviso / Atenção

A não observância das instruções a que este símbolo se refere pode resultar em ferimentos ou danos materiais.

### Convenções notacionais

| | |
|---|---|
| Proibido | Importante ler e perceber bem |
| Não desmontar | Desligar a ficha da tomada |
| Não tocar | Ligar à terra para evitar choques eléctricos |

## Energia

Se não for utilizado durante muito tempo, programe o computador para DPM.

Se utilizar uma protecção de ecrã, defina o modo de ecrã activo.

As imagens aqui apresentadas são apenas para referência e não se aplicam em todos os casos (ou países).

Atalho para as Instruções Anti-Pós-imagem

Não utilize um cabo ou uma ficha de alimentação danificado(a) ou uma tomada eléctrica danificada ou solta.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas ao tirá-la ou colocá-la na tomada.

- Caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico.

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica com ligação à terra.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou causar ferimentos pessoais.

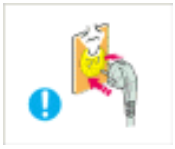

Certifique-se de que a ficha de alimentação está ligada de forma correcta e firme à tomada eléctrica.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

Não dobre nem puxe o cabo de alimentação e não coloque materiais pesados sobre este.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

Não ligue vários aparelhos à mesma tomada.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio devido a sobreaquecimento.

Não desligue o cabo de alimentação com o produto ligado.

- Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico e danificar o produto.

Puxe a ficha da tomada para desligar o aparelho da corrente, de forma a deixar a ficha pronta a ser utilizada.

- Esta situação pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido pela nossa empresa. Não utilize o cabo de alimentação de outro produto.

- Caso contrário, poderá provocar um incêndio ou um choque eléctrico.

## Instalação

Contacte um Centro de Assistência Técnica autorizado quando instalar o monitor em locais sujeitos a poeiras excessivas, temperaturas altas ou baixas, muita humidade ou expostos a substâncias químicas e em locais onde o monitor esteja a funcionar 24 horas por dia, tais como aeroportos, estações de comboio, etc.

Se não o fizer, poderá provocar sérios danos no monitor.

Certifique-se de que o produto é levantado e transportado por, pelo menos, duas pessoas.

- Caso contrário, este poderá cair e causar ferimentos e/ou danificar o produto.

Se instalar o produto num armário ou numa prateleira, não deixe que a parte da frente da base fique saliente.

- Caso contrário, o produto pode cair ou provocar ferimentos.
- Utilize um armário ou uma prateleira de tamanho adequado ao produto.

NÃO COLOQUE VELAS, REPELENTE DE MOSQUITOS, CIGARROS OU APARELHOS DE AQUECIMENTOS PERTO DO PRODUTO.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

Mantenha os aparelhos de aquecimento longe do cabo de alimentação ou do produto, tanto quanto possível.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não instale o aparelho num local mal ventilado, tal como uma estante ou um armário.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio devido ao aumento da temperatura interna.

Ao pousar o produto, certifique-se de que o faz suavemente.

- Caso contrário, pode danificar o ecrã do monitor.

Não coloque a parte frontal do produto no chão.

- Caso contrário, pode danificar o ecrã do monitor.

O suporte de parede deve ser instalado por uma empresa de instalação autorizada.

- Caso contrário, o produto pode cair e provocar ferimentos.
- Instale o suporte de parede especificado.

Instale o produto num local bem ventilado. Certifique-se de que existe uma distância de mais de 10 cm da parede.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio devido ao aumento da temperatura interna.

Não deixe o invólucro da embalagem ao alcance das crianças.

- Caso contrário, as crianças podem brincar com o plástico e sofrer ferimentos graves (sufocamento).

Se a altura do monitor for ajustável, não coloque nenhum objecto nem se apoie na base ao baixá-lo.

- Caso contrário, o produto pode ficar danificado ou ferir a pessoa que o estiver a carregar.

## Limpeza

Ao limpar a caixa do monitor ou a superfície do ecrã PDP, utilize um pano macio ligeiramente humedecido.

Não aplique o produto de limpeza directamente na superfície do produto.

- Caso contrário, poderá provocar a descoloração e distorção da estrutura e danificar a superfície do ecrã.

Limpe o produto utilizando apenas um pano macio com um produto de limpeza de monitores. Se utilizar um produto de limpeza que não seja específico para monitores, dilua-o em água numa proporção de 1:10.

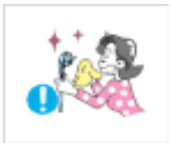

Quando limpar a ficha de alimentação ou limpar o pó da tomada, utilize um pano seco.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.

Quando limpar o produto, desligue o cabo de alimentação.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Quando limpar o produto, desligue primeiro a ficha e limpe-o com um pano seco e macio.

- (Não utilize produtos químicos como cera, benzina, álcool, diluente, repelente de mosquitos, lubrificante ou produtos de limpeza.) Estes podem alterar o aspecto da superfície do produto e descolar as etiquetas informativas do mesmo.

Visto que o produto pode ser riscado com facilidade, utilize apenas panos adequados.

- Utilize o pano adequado e adicione apenas um pouco de água. Sacuda o pano antes de o utilizar para evitar que alguma substância estranha risque o produto.

Não aplique água directamente no produto quando o limpar.

- Não molhe o produto nem deixe que a água entre para o seu interior.
- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico, um incêndio ou uma avaria.

## Outros

Este produto é um produto de alta tensão. Certifique-se de que os utilizadores não desmontam, reparam ou modificam o produto.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio. Se o produto necessitar de reparação, contacte um Centro de Assistência Técnica.

Se detectar um cheiro, som ou fumo estranho proveniente do produto, desligue a ficha de alimentação imediatamente e entre em contacto com um Centro de Assistência Técnica.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não coloque este produto num local exposto a humidade, poeiras, fumo, água, nem dentro de um automóvel.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Se deixar cair o produto ou se o monitor se partir, desligue o monitor e o cabo de alimentação. Contacte um Centro de Assistência Técnica.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não toque no cabo de alimentação ou da antena durante a ocorrência de relâmpagos.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não tente deslocar o monitor puxando-o pelo cabo de alimentação ou pelo cabo de sinal.

- Caso contrário, o monitor poderá cair e provocar um choque eléctrico, que danificará o produto, ou um incêndio devido à danificação do cabo.

Não levante nem mova o produto para a frente e para trás ou para os lados, se o estiver só a agarrar pelo cabo de alimentação ou de sinal.

- Caso contrário, o monitor poderá cair e provocar um choque eléctrico, que danificará o produto, ou um incêndio devido à danificação do cabo.

Certifique-se de que a abertura de ventilação não está bloqueada por uma mesa ou cortina.

- Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio devido ao aumento da temperatura interna.

Não coloque em cima do produto quaisquer recipientes que contenham água, jarras, vasos, medicamentos ou objectos de metal.

- Se água ou qualquer substância estranha entrar no produto, desligue o cabo de alimentação e contacte um Centro de Assistência Técnica.
- Isto pode provocar uma avaria, um choque eléctrico ou um incêndio.

Não utilize ou guarde spray combustível ou substâncias inflamáveis perto do produto.

- Caso contrário, poderá provocar uma explosão ou um incêndio.

Não introduza objectos de metal, como barras, moedas, ganchos, lâminas, ou objectos inflamáveis, como fósforos ou papel, dentro do produto (pelas aberturas de ventilação, terminais de entrada e saída, etc.).

- Se água ou qualquer substância estranha entrar no produto, desligue o cabo de alimentação e contacte um Centro de Assistência Técnica.
- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Se tiver a mesma imagem no ecrã durante muito tempo, pode aparecer uma pós-imagem ou uma mancha.

- Se não utilizar o produto durante um longo período de tempo, coloque-o em modo de suspensão ou utilize uma protecção de ecrã móvel.

Defina uma resolução e frequência adequadas ao produto.

- Caso contrário, a sua visão poderá ser afectada.

Não aumente muito o volume quando utilizar auscultadores ou auriculares.

- Ter o som muito alto pode provocar lesões auditivas.

Se tiver de se mover continuamente para mais perto do ecrã do produto, a sua vista poderá estar afectada.

Descanse no mínimo cinco (5) minutos após ter utilizado o produto durante uma (1) hora.

Assim, reduz o cansaço dos seus olhos.

Não instale o produto num local instável, como uma prateleira instável ou inclinada ou um local exposto a vibrações.

- Caso contrário, este poderá cair e causar ferimentos pessoais, e/ou danificar o produto.
- Se utilizar o produto num local exposto a vibrações, pode danificar o produto e provocar um incêndio.

Quando mover o produto, desligue-o e retire o cabo da tomada, o cabo da antena e quaisquer cabos ligados ao monitor.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Certifique-se de que as crianças não se penduram no produto nem sobem para cima dele.

- O produto pode cair e provocar um acidente pessoal ou a morte.

Se não utilizar o produto durante um longo período de tempo, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

- Caso contrário, poderá ocorrer sobreaquecimento ou incêndio devido a poeiras, ou provocar um incêndio devido a choque eléctrico ou fuga.

Não coloque objectos pesados, brinquedos ou doces, como bolachas, etc., que possam atrair a atenção de crianças para o produto.

- As crianças podem pendurar-se no produto, causando a sua queda, o que pode resultar em ferimentos ou morte.

Certifique-se de que as crianças não colocam a pilha na boca, quando a retirar do telecomando. Coloque a pilha num local onde as crianças não cheguem.

- Se as crianças colocarem a pilha na boca, consulte imediatamente um médico.

Quando substituir a pilha, introduza-a com a polaridade correcta (+, -).

- Caso contrário, a pilha pode ficar danificada ou causar um incêndio, ferimentos ou danos devido à fuga do líquido interno.

Utilize apenas as pilhas standard especificadas, e evite a utilização simultânea de uma pilha nova e uma usada.

- Caso contrário, a pilha pode ficar danificada ou causar um incêndio, ferimentos pessoais ou danos devido à fuga do líquido interno.

As pilhas (e as pilhas recarregáveis) não são lixo normal e têm de ser devolvidas para efeitos de reciclagem. O consumidor tem a responsabilidade de devolver as pilhas usadas ou recarregáveis para reciclagem.

- O cliente pode devolver as pilhas usadas ou recarregáveis a um centro de reciclagem público ou a uma loja que venda o mesmo tipo de pilha ou pilha recarregável.

Não coloque o produto num local exposto a luz solar directa ou perto de fontes de calor, como uma lareira ou um aquecedor.

- Isto pode reduzir a vida útil do produto e pode provocar um incêndio.

Não deixe cair quaisquer objectos em cima do produto nem lhe dê pancadas.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Não utilize um humidificador ou uma mesa de cozinha perto do produto.

- Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Em caso de fuga de gás, não toque no produto nem na ficha e ventile imediatamente o local.

- Se ocorrer uma faísca, poderá causar uma explosão ou um incêndio.

Se o produto estiver ligado durante um longo período de tempo, o painel frontal fica quente. Não lhe toque.

- Mantenha os acessórios pequenos fora do alcance das crianças.

Tenha cuidado quando ajustar o ângulo do monitor ou a altura da base.

- Pode provocar ferimentos, pois a mão ou os dedos podem ficar entalados.

- Se inclinar demasiado o monitor, este poderá cair e causar ferimentos.

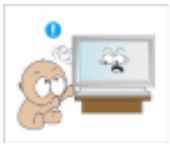

Não instale o produto num local ao alcance de crianças.

- Caso contrário, o produto pode cair e provocar ferimentos.
- A parte frontal do produto é pesada, instale-o numa superfície estável e nivelada.

Não coloque objectos pesados em cima do produto.

- Tal pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos no produto.

# Introdução

## Conteúdo da Embalagem

**Nota**

Certifique-se de que os seguintes itens são fornecidos com o seu visor PDP.

Se faltar algum acessório, contacte o seu revendedor.

Contacte um revendedor local para comprar acessórios opcionais.

## Verificar os conteúdos da embalagem

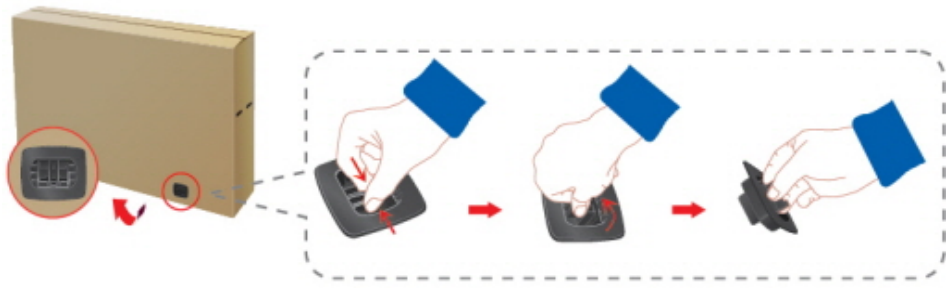

Retire o dispositivo de segurança da caixa de embalagem, conforme ilustrado acima.

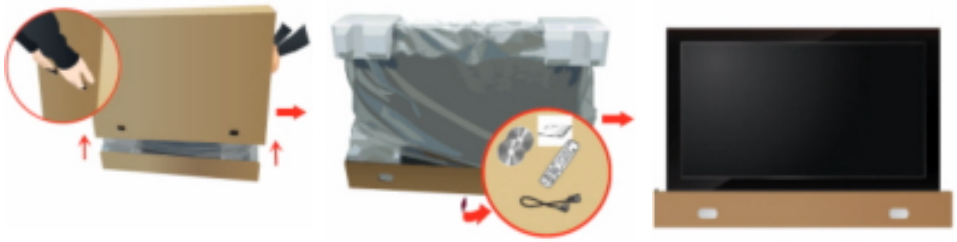

| | | |
|---|---|---|
| Levante a caixa de embalagem pelas ranhuras de ambos os lados. | Verifique os conteúdos da embalagem. | Retire o esferovite e a protecção de plástico. |

**Nota**

- Após desembalar o produto, verifique os conteúdos da embalagem.
- Guarde a caixa de embalagem para transportar o produto no futuro.

## Desembalar

Visor PDP

**Manuais**

Manual de Configuração Rápida

Cartão de garantia

(Não disponível em todos os locais)

Manual do Utilizador

**Cabos**

Cabo de alimentação

**Outros**

Telecomando

Pilhas (AAA X 2)

(Não disponível em todos os locais)

Núcleo de ferrite para cabo de alimentação

**Vendido em separado**

Cabo D-Sub

Cabo DVI



Kit de montagem na par-ede

Kit de suporte auxiliar

(Aplicável apenas ao modelo **P50HP ,P50FP**)

Cabo BNC

Ficha do adaptador BNC-RCA

*Núcleo de ferrite (cabo de alimentação)*

- Os núcleos de ferrite são utilizados para proteger os cabos de interferências.
- Quando ligar um cabo, coloque o núcleo de ferrite à volta do cabo junto da ficha.

## O visor PDP

### Parte frontal

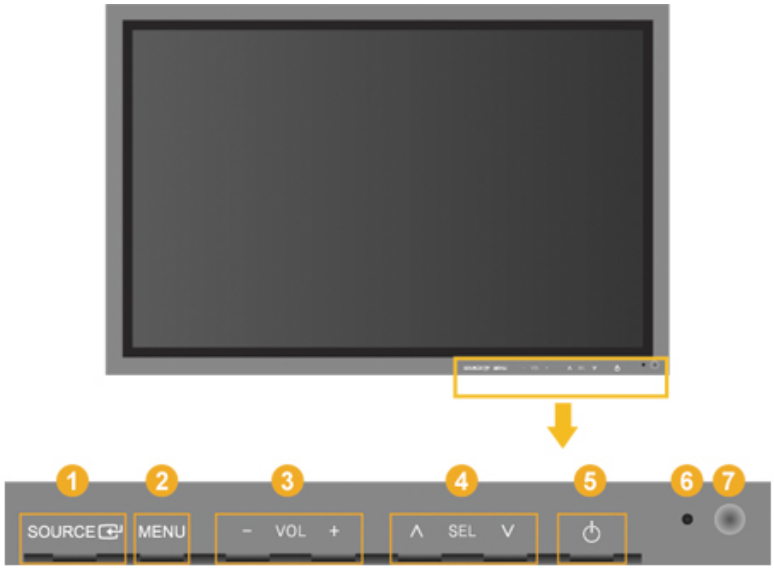


1 *Botão SOURCE [SOURCE]*

Muda do modo PC para o modo Video (Vídeo). Apenas é permitido alterar a fonte em dispositivos externos que estejam ligados ao visor PDP.

[**PC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**HDMI**] → [**Componente**] → [**BNC**]

*Botão Entra [⏎]*

Activa uma opção de menu realçada.

2 *Botão MENU [MENU]*

Abre o menu no ecrã e sai do menu. Utilizar também para sair do menu OSD ou voltar ao menu anterior.

3 *- VOL+*

Passa de uma opção de menu para outra na horizontal ou ajusta os valores do menu seleccionado. Quando não aparecer OSD no ecrã, carregue no botão para regular o volume.

4 *∧ SEL ∨*

Passa de uma opção de menu para outra na vertical ou ajusta os valores do menu seleccionado.

/Quando não aparecer OSD no ecrã, carregue no botão para regular o volume.

5 *Botão de alimentação [ ]*

Utilize este botão para ligar e desligar o visor PDP.

6 *Indicador de energia*

Mostra o modo PowerSaver através de uma luz verde intermitente

**Nota**

Consulte a secção PowerSaver do manual, para obter mais informações relativas às funções de poupança de energia. Para poupar energia, desligue o visor PDP quando não for necessário ou quando não o utilizar durante um longo período.

7 *Sensor do telecomando*

Aponte o telecomando para este ponto do visor PDP.

## Parte posterior

**Nota**

Para obter informações sobre as ligações de cabos, consulte a secção Ligar cabos em Configuração. A configuração da parte de trás do visor PDP pode variar ligeiramente consoante o modelo do visor PDP.

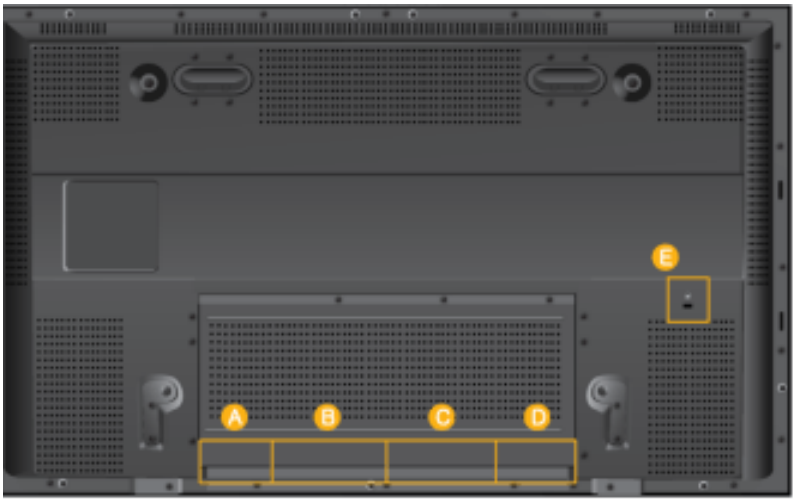


A

1 *POWER IN*

O cabo de alimentação liga-se ao visor PDP e à tomada de parede.

B

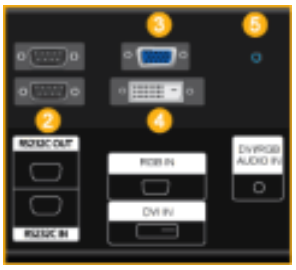

2 *RS232C OUT/IN (Porta de série RS232C)*

Porta do programa MDC(Multiple Display Control (Controlo de ecrãs múltiplos))

3 *RGB IN (Terminal de Ligação PC Video)*

Utilizar um cabo D-Sub (D-Sub de 15 pinos) - modo PC (PC analógico)

4 *DVI IN (Terminal de Ligação PC Video)*

Utilizar um cabo DVI (DVI-D a DVI-D) - modo DVI (PC digital)

5 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI Terminal de Ligação Áudio (Entrada))*

C

6 *AV / COMPONENT AUDIO IN [L - AUDIO - R]*

Ligue a porta do DVD, videogravador (DVD / DTV Set-Top Box) à porta [ L- AUDIO - R ] do visor PDP.

7 *AV IN [VIDEO]*

Ligue o terminal [ VIDEO ] do monitor ao terminal de saída de vídeo do dispositivo externo, utilizando um cabo de VÍDEO.

8 *AUDIO OUT*

Terminal de saída dos auscultadores.

9 *DVI OUT*

Utilize-o ligando-o a outro monitor.

Pode ligar até 10 visores PDP.

10 *HDMI IN*

Ligue o terminal HDMI na parte de trás do ecrã plasma ao terminal HDMI do dispositivo de saída digital, utilizando um cabo HDMI.

D

11 *BNC OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]*

(BNC Terminal (Saída))

Ligação do BNC (PC analógico): ligar as portas R, G, B, H, V

12 *BNC/COMPONENT IN[R/PR, G/Y, B/PB, H, V]*

(BNC(Terminal de Ligação Áudio do Componente (Entrada))

E

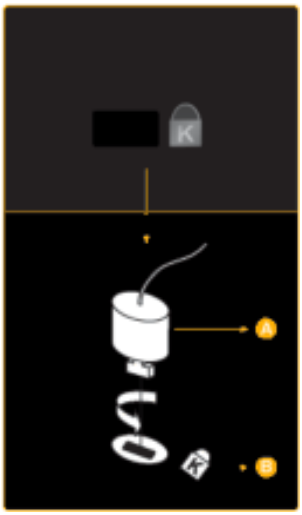

*Kensington Lock*

O dispositivo de bloqueio Kensington serve para 'fixar' fisicamente o sistema quando o utilizar num local público. O dispositivo de bloqueio tem de ser adquirido separadamente. A aparência e método de bloqueio podem diferir da ilustração dependendo do fabricante. Consulte o manual fornecido com o dispositivo de bloqueio Kensington para uma utilização correcta. O dispositivo de bloqueio tem de ser adquirido separadamente.

**Nota**

O local do dispositivo de bloqueio Kensington pode ser diferente consoante o modelo.

## Utilizar o Dispositivo de Bloqueio Anti-roubo da Kensington

1. Introduza o dispositivo de bloqueio na ranhura Kensington no monitor B e rode-o na direcção de bloqueio A.
2. Ligue o cabo do dispositivo de bloqueio Kensington.
3. Fixe o dispositivo de bloqueio Kensington a uma secretária ou a um objecto estacionário pesado.

**Nota**

Consulte a secção Ligar cabos para obter mais informações sobre as ligações de cabos.

## Telecomando

**Nota**

O desempenho do telecomando pode ser afectado pelo televisor ou por outro dispositivo electrónico que estiver funcionar perto do visor PDP, o que pode provocar uma avaria devido a interferência na frequência.

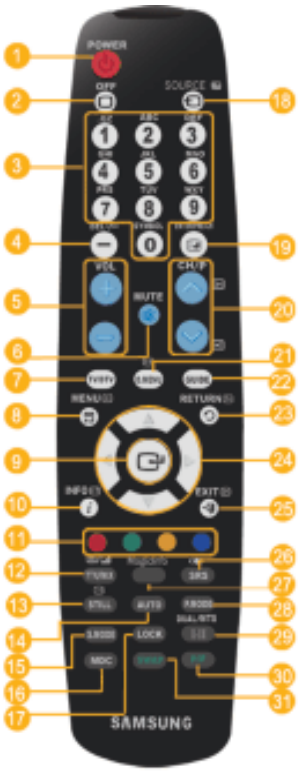


1. POWER
2. OFF
3. Botões numéricos
4. -/-- BotãoDEL
5. + VOL -
6. MUTE
7. TV/DTV
8. MENU
9. 
10. INFO
11. Botões coloridos
12. TTX/MIX
13. STILL
14. AUTO
15. S.MODE
16. MDC
17. LOCK
18. SOURCE
19. ENTER/PRE-CH
20. CH/P
21. D.MENU
22. GUIDE
23. RETURN
24. Botões Up-Down Left-Right
25. EXIT
26. SRS
27. MagicInfo
28. P.MODE
29. DUAL/MTS
30. *PIP*
31. *SWAP*

| | |
|---|---|
| 1. POWER | Liga o produto. |
| 2. Off | Desliga o produto. |
| 3. Botões numéricos | Carregue para mudar de canal. |
| 4. Botão | O botão "-" funciona apenas com DTV. É utilizado para seleccionar MMS (multi-canal) para DTV. |
| 5. + VOL - | Regula o volume. |
| 6. MUTE | Corta o som temporariamente. Apresentado no canto inferior esquerdo do ecrã. Volta a ouvir-se som se carregar em MUTE ou - VOL + no modo Mute (Sem som). |
| 7. TV/DTV | Selecciona directamente os modos TV e DTV. |
| 8. MENU | Abre e sai do menu de ecrã, ou fecha o menu de ajuste. |
| 9. | Activa uma opção de menu realçada. |
| 10. INFO | São apresentadas informações sobre a imagem actual, no canto superior esquerdo do ecrã. |
| 11. Botões coloridos | Carregue neste botão para adicionar ou apagar canais, ou para guardar canais na lista de canais favoritos do menu "Channel List" (Lista de canais). |
| 12. TTX/MIX | Os canais de televisão fornecem serviços de informação escrita através do teletexto.<br><br>- Botões do teletexto<br> <br><br>Para obter mais informações > TTX / MIX |
| 13. STILL | Carregue uma vez no botão para fixar o ecrã. Carregue novamente para tirar a fixação. |
| 14. AUTO | Ajusta automaticamente a visualização do ecrã no modo **PC**. Ao mudar a resolução no painel de controlo, a função automática é executada. |
| 15. S.MODE | Quando carrega neste botão, o modo actual é apresentado no centro inferior do ecrã. O visor PDP tem um amplificador estéreo de alta-fidelidade incorporado. Em seguida, carregue novamente no botão para percorrer os modos pré-configurados disponíveis. ( **Standard** → **Música** → **Filme** → **Discurso** → **Pessoal** ) |
| 16. MDC | Botão de iniciação rápida do MDC. |
| 17. LOCK | Activa ou desactiva todas as teclas de função tanto no telecomando como no ecrã plasma, excepto o botão de alimentação e o botão LOCK . |
| 18. SOURCE | Carregue no botão SOURCE para alterar o sinal de entrada. |

Apenas é permitido alterar a SOURCE em dispositivos externos que estejam ligados ao monitor.

19. ENTER/PRE-CH — Carregue neste botão para voltar ao último canal exibido.

20. CH/P — Selecciona canais de televisão no modo **TV**.

21. D.MENU — Visualização do menu DTV

22. GUIDE — Visualização do Guia de programação electrónico (EPG).

23. RETURN — Volta ao menu anterior.

24. Botões Up-Down Left-Right — Passa de uma opção de menu para outra na horizontal, na vertical ou ajusta os valores do menu seleccionado.

25. EXIT — Sai do ecrã de menus.

26. SRS — Selecciona o modo SRS TruSurround XT.

27. MagicInfo — Botão de iniciação rápida do MagicInfo .

28. P.MODE — Quando carrega neste botão, o modo de imagem actual é apresentado no centro inferior do ecrã.

*AV / HDMI / TV : P.MODE*

O ecrã plasma tem quatro definições de imagem automáticas cujos valores vêm ajustados de fábrica. Depois, volte a carregar no botão para percorrer os modos pré-configurados disponíveis. ( **Dinâmico** → **Standard** → **Filme** → **Pessoal**)

*PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)*

**MagicBright** é uma função que fornece o ambiente de visualização ideal dependendo do conteúdo da imagem que está a ver. Depois, volte a carregar no botão para percorrer os modos pré-configurados disponíveis. (**Entretenim.** → **Internet** → **Texto**→ **Pessoal** )

29. DUAL/MTS — *DUAL-*

Pode utilizar as opções STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II e MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO em função do tipo de transmissão através do botão DUAL do telecomando enquanto vê televisão.

*MTS-*

Pode seleccionar o modo MTS (Multichannel Television Stereo).

| | Tipo de áudio | Modo MTS/S_ | Predefin. |
|---|---|---|---|
| FM Stereo | Mono | Mono | Mudança manual |
| | Estéreo | Mono ↔ Stereo | |
| | SAP | Mono ↔ SAP | Mono |

30. *PIP* — Aparece um ecrã PIP de cada vez que carrega no botão.

- Esta função não funciona com este visor PDP.

31. *SWAP* — Troca o conteúdo de PIP e da imagem principal. A imagem da janela PIP aparece no ecrã principal e a imagem do ecrã principal aparece na janela PIP.

- Esta função não funciona com este visor PDP.

## Esquema Mecânico (P50HP, P50FP)

## Esquema Mecânico

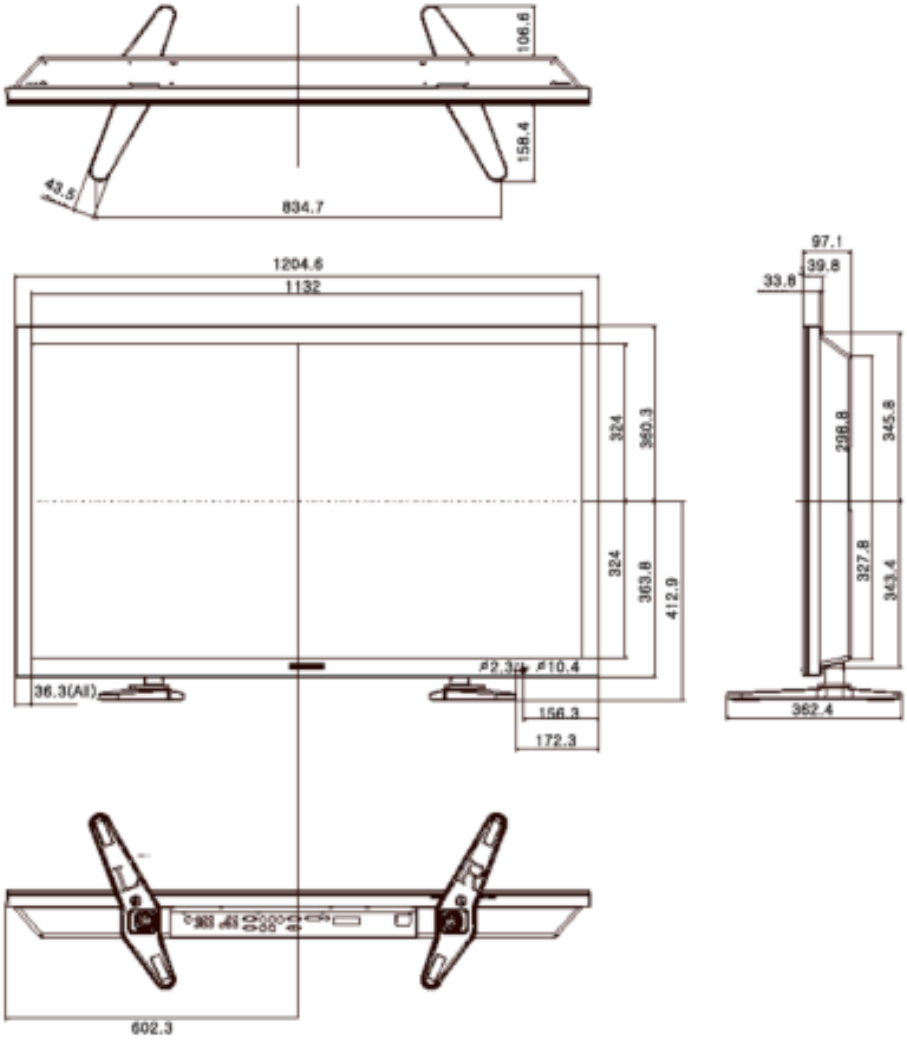


## Frente do visor PDP

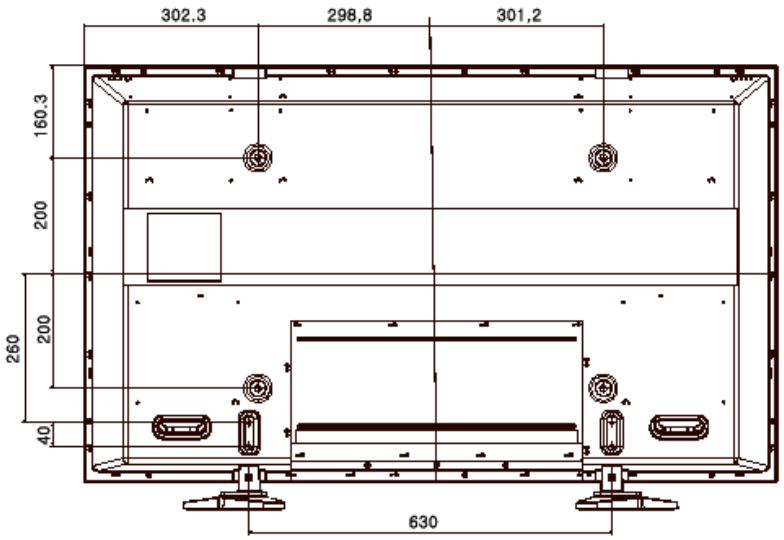


## Instalação do suporte VESA

- Quando instalar o suporte VESA, não se esqueça de respeitar as normas VESA internacionais.
- Como adquirir o suporte VESA e o manual de instalação : Para fazer uma encomenda, contacte o distribuidor SAMSUNG mais próximo da sua zona. Depois de encomendar, receberá uma visita dos nossos profissionais de assistência que lhe instalarão o suporte.
- São precisas pelo menos 2 pessoas para transportar o visor PDP.
- A SAMSUNG não se responsabiliza por quaisquer danos no produto ou ferimentos provocados por uma instalação feita pelo próprio cliente.

## Dimensões

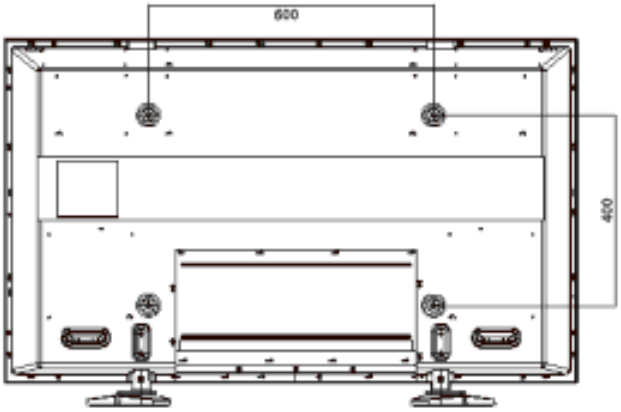

**Aviso**

Para fixar o suporte à parede, utilize somente parafusos com 6 mm de diâmetro e 8 a 12 mm de comprimento.

## Instalação do suporte para montagem na parede

- A instalação do suporte para montagem na parede tem de ser feita por um técnico.
- A SAMSUNG Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos no produto nem por quaisquer ferimentos provocados por uma instalação feita pelo próprio cliente.
- Este produto só pode ser instalado em paredes de cimento. As paredes de gesso ou de madeira podem não aguentar o peso do produto.

## Componentes

Utilize apenas os componentes e acessórios enviados com o produto.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suporte para montagem na parede(1) | Dobradiça(Esquerda 1, Direita 1) | Fixador de plástico(4) | Parafuso(A) (11) | Parafuso(B)(4) | Bucha (11) |

## Montagem do suporte na parede

**Nota**

Há duas dobradiças (esquerda e direita). Utilize a correcta.

1. Introduza e aperte o parafuso de fixação na direcção da seta.

   Quando terminar, fixe o suporte na parede.

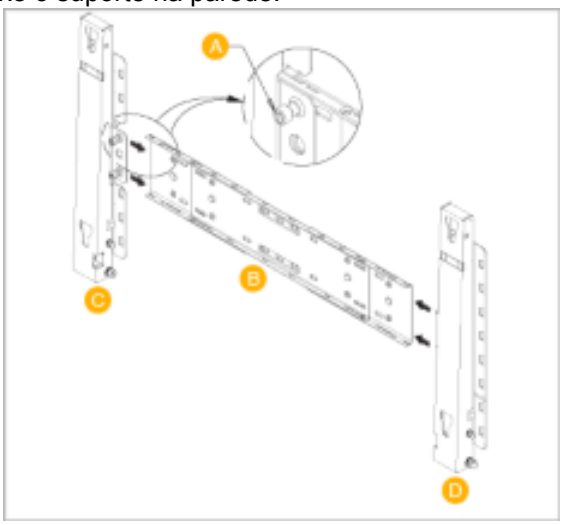


Há duas dobradiças (esquerda e direita). Utilize a correcta.

A - Parafuso de fixação

B - Suporte para montagem na parede

C - Dobradiça (esquerda)

D - Dobradiça (direita)

2. Antes de furar a parede, verifique se a distância entre os dois orifícios de fixação na parte de trás do produto está correcta.

   Se a distância não for a ideal, desaperte todos ou alguns dos 4 parafusos no suporte para rectificar a distância.

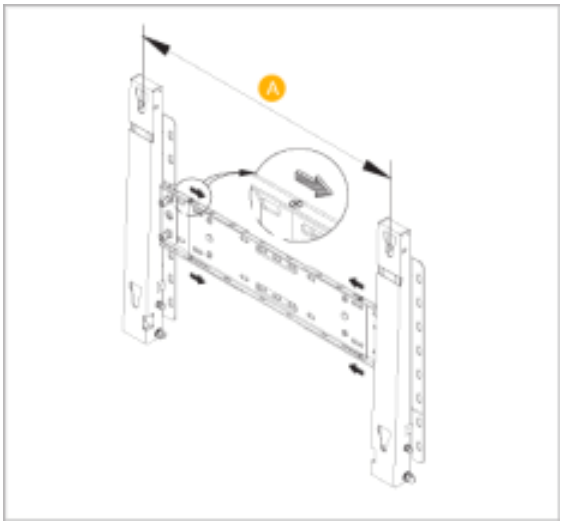


A - Distância entre os dois orifícios de fixação

3. Consulte o diagrama da instalação e marque os locais na parede onde vai fazer os furos. Use uma broca de 5,0 mm para fazer furos mais profundos do que 35 mm. Introduza cada uma das buchas no respectivo orifício. Alinhe cada um dos orifícios dos suportes e dobradiças com os orifícios das buchas correspondentes e depois introduza e aperte os 11 parafusos A.

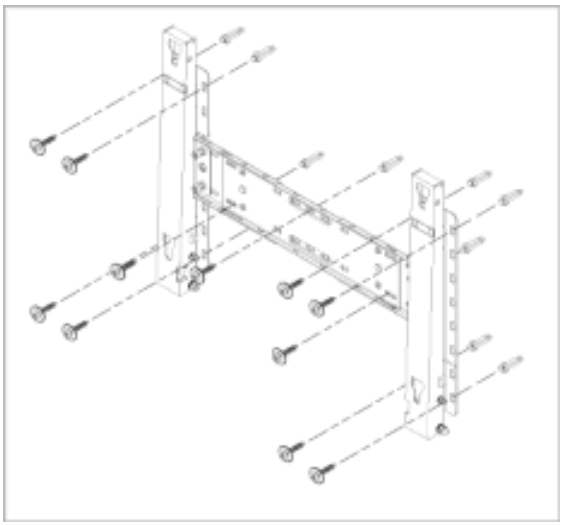

## Como colocar o produto no suporte para montagem na parede

A forma do produto pode variar consoante o modelo. (A estrutura do fixador de plástico e do parafuso é idêntica)

1. Retire os 4 parafusos da parte de trás do produto.

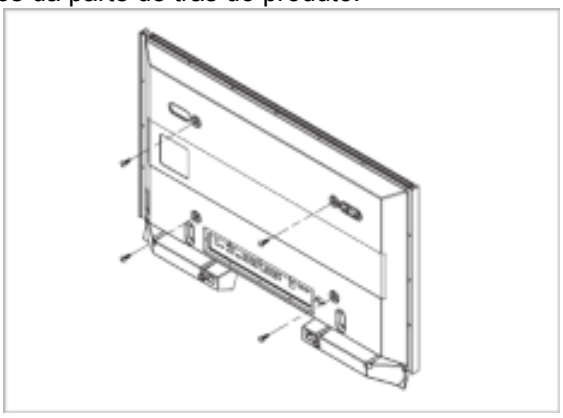

2. Introduza o parafuso B no fixador de plástico.

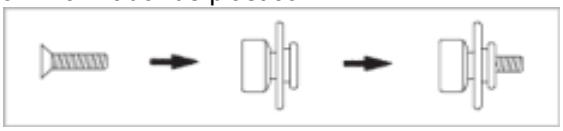

**Aviso**

- Coloque o produto no suporte para montagem na parede, certificando-se de que fica bem encaixado nos fixadores de plástico da esquerda e da direita.
- Quando colocar o produto no suporte, tenha cuidado para não entalar os dedos nos orifícios.
- Se não estiver bem fixo na parede, o suporte pode não aguentar o peso do produto após a instalação.

3. Introduza e aperte os 4 parafusos no passo 2 (fixador de plástico + parafuso B) nos orifícios na parte de trás do produto.

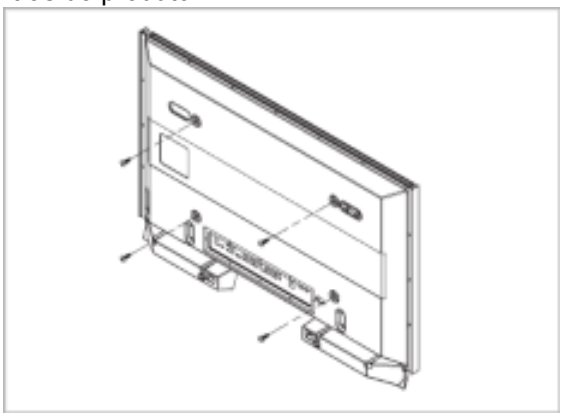

4. Retire o pino de segurança (3) e introduza os 4 suportes do produto nos respectivos orifícios (1). Depois, coloque o produto (2) de maneira a ficar bem fixo no suporte. Volte a introduzir e a apertar o pino de segurança (3) para que o produto fique bem fixo no suporte.

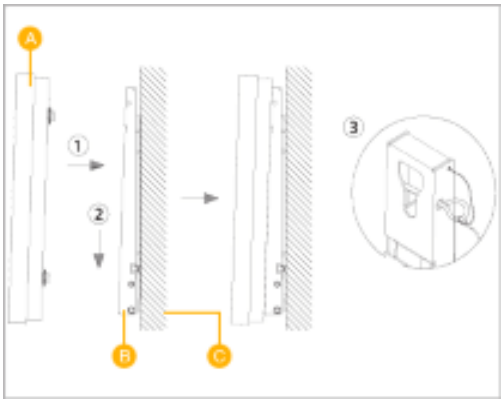


A - Visor PDP

B - Suporte para montagem na parede

C - Parede

## Ajuste do ângulo do suporte para montagem na parede

Ajuste o ângulo do suporte para -2˚ antes de o instalar na parede.

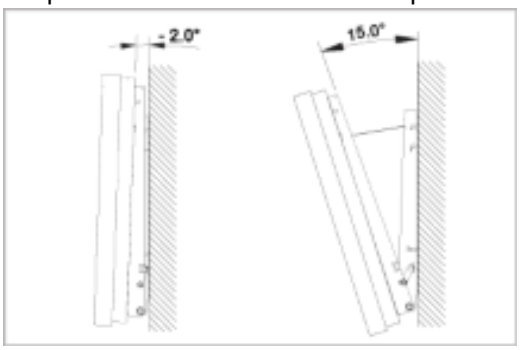


1. Coloque o produto no suporte para montagem na parede.
2. Segure no produto pela parte central superior e puxe-o para a frente (na direcção da seta) para ajustar o ângulo.

**Nota**

Pode ajustar o ângulo do suporte entre -2˚ e 15˚.

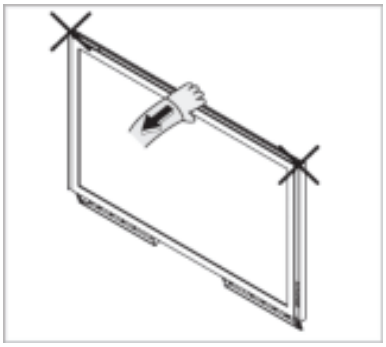

Para ajustar o ângulo, segure sempre no produto pela parte central superior e nunca do lado esquerdo ou direito.

# Esquema Mecânico (P63FP)

## Esquema Mecânico

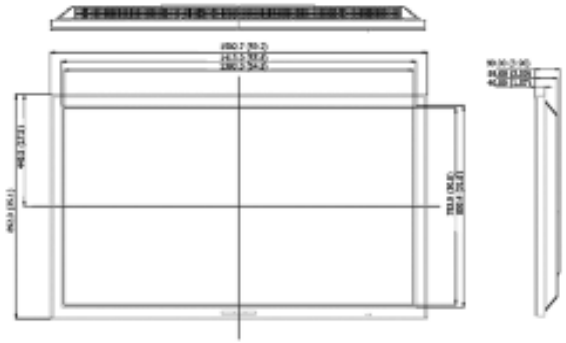

## Frente do visor PDP

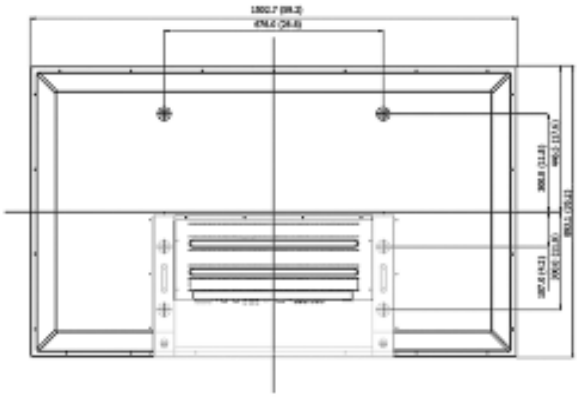

## Instalação do suporte para montagem na parede

- A instalação do suporte para montagem na parede tem de ser feita por um técnico.
- A SAMSUNG Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos no produto nem por quaisquer ferimentos provocados por uma instalação feita pelo próprio cliente.
- Este produto só pode ser instalado em paredes de cimento. As paredes de gesso ou de madeira podem não aguentar o peso do produto.

## Componentes

Utilize apenas os componentes e acessórios enviados com o produto.

| Suporte para montagem na parede(1) | Dobradiça(Esquerda 1, Direita 1) | Fixador de plástico(4) | Parafuso(A) (11) | Parafuso(B)(4) | Bucha (11) |
|---|---|---|---|---|---|

## Montagem do suporte na parede

**Nota**

Há duas dobradiças (esquerda e direita). Utilize a correcta.

1. Introduza e aperte o parafuso de fixação na direcção da seta.

   Quando terminar, fixe o suporte na parede.

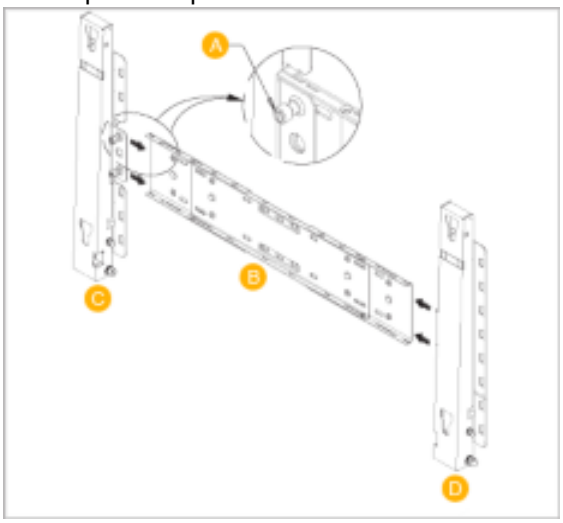


   Há duas dobradiças (esquerda e direita). Utilize a correcta.

   A - Parafuso de fixação
   B - Suporte para montagem na parede
   C - Dobradiça (esquerda)
   D - Dobradiça (direita)

2. Antes de furar a parede, verifique se a distância entre os dois orifícios de fixação na parte de trás do produto está correcta.

   Se a distância não for a ideal, desaperte todos ou alguns dos 4 parafusos no suporte para rectificar a distância.

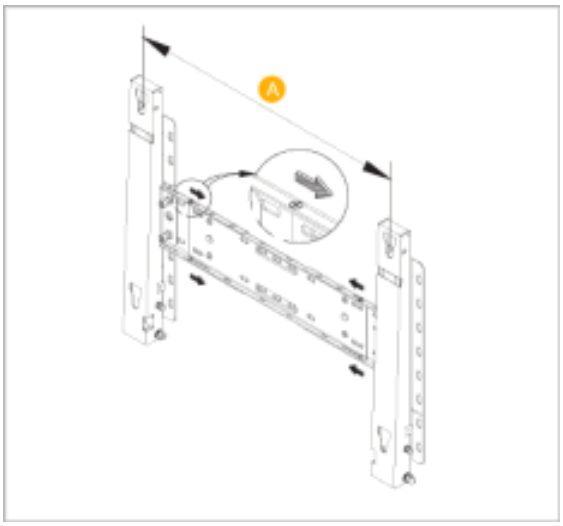


   A - Distância entre os dois orifícios de fixação

3. Consulte o diagrama da instalação e marque os locais na parede onde vai fazer os furos. Use uma broca de 5,0 mm para fazer furos mais profundos do que 35 mm. Introduza cada uma das buchas no respectivo orifício. Alinhe cada um dos orifícios dos suportes e dobradiças com os orifícios das buchas correspondentes e depois introduza e aperte os 11 parafusos A.

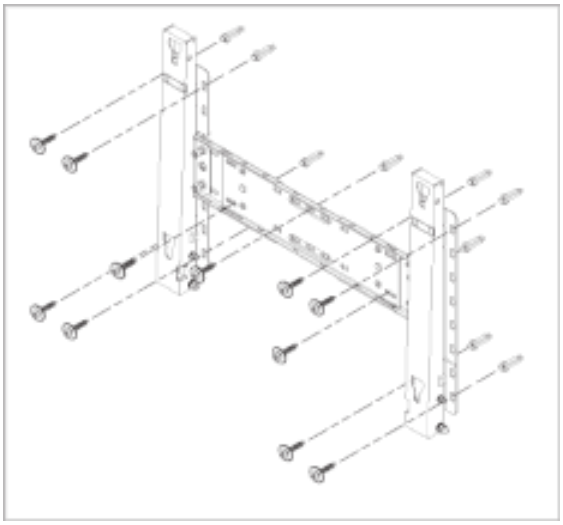

## Como colocar o produto no suporte para montagem na parede

A forma do produto pode variar consoante o modelo. (A estrutura do fixador de plástico e do parafuso é idêntica)

1. Retire os 4 parafusos da parte de trás do produto.

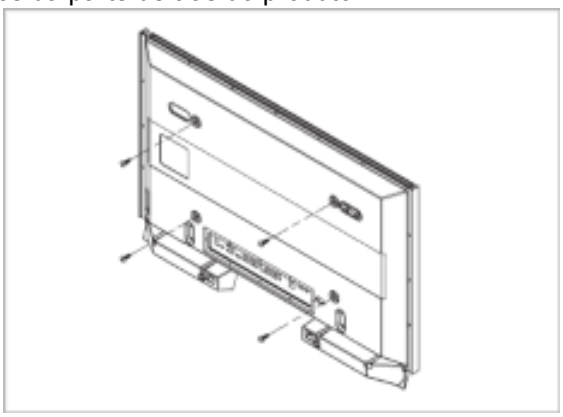

2. Introduza o parafuso B no fixador de plástico.

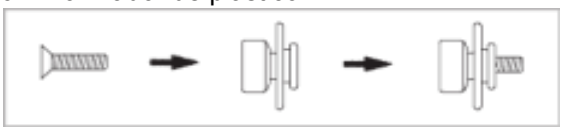

**Aviso**

- Coloque o produto no suporte para montagem na parede, certificando-se de que fica bem encaixado nos fixadores de plástico da esquerda e da direita.
- Quando colocar o produto no suporte, tenha cuidado para não entalar os dedos nos orifícios.
- Se não estiver bem fixo na parede, o suporte pode não aguentar o peso do produto após a instalação.

3. Introduza e aperte os 4 parafusos no passo 2 (fixador de plástico + parafuso B) nos orifícios na parte de trás do produto.

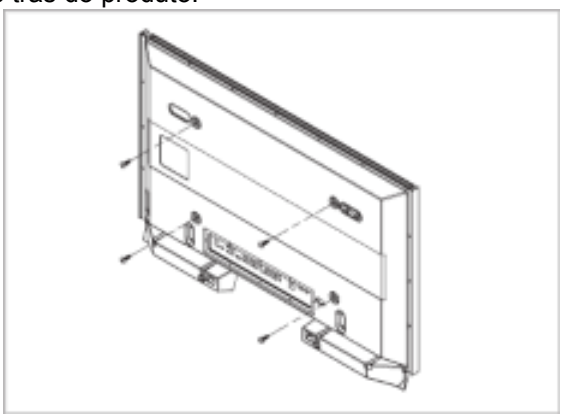

4. Retire o pino de segurança (3) e introduza os 4 suportes do produto nos respectivos orifícios (1). Depois, coloque o produto (2) de maneira a ficar bem fixo no suporte. Volte a introduzir e a apertar o pino de segurança (3) para que o produto fique bem fixo no suporte.

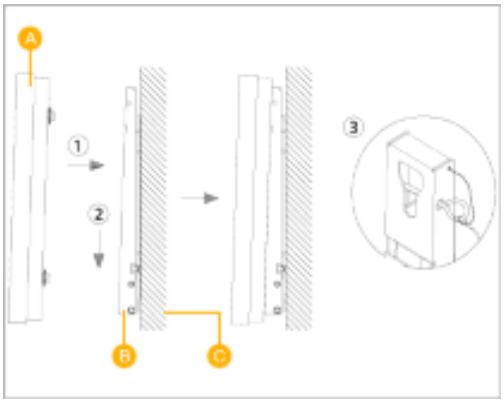


A - Visor PDP

B - Suporte para montagem na parede

C - Parede

## Ajuste do ângulo do suporte para montagem na parede

Ajuste o ângulo do suporte para -2˚ antes de o instalar na parede.

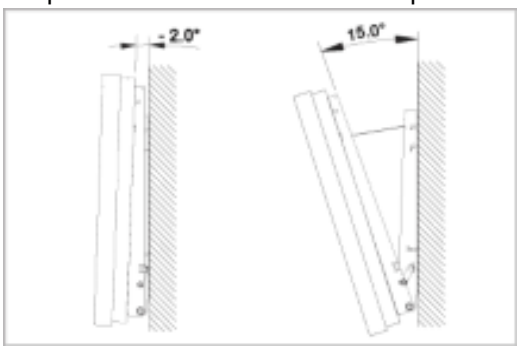


1. Coloque o produto no suporte para montagem na parede.

2. Segure no produto pela parte central superior e puxe-o para a frente (na direcção da seta) para ajustar o ângulo.

**Nota**

Pode ajustar o ângulo do suporte entre -2˚ e 15˚.

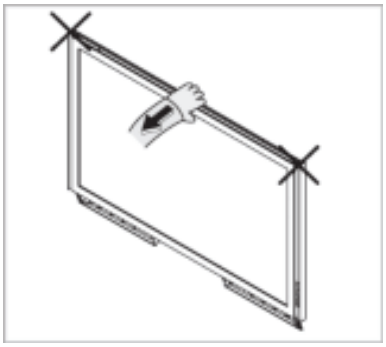

Para ajustar o ângulo, segure sempre no produto pela parte central superior e nunca do lado esquerdo ou direito.

# Ligações

## Ligar um computador

### Utilizar um cabo de alimentação com ligação à terra

- Em caso de falha, o cabo com ligação à terra pode causar um choque eléctrico. Antes de ligar a alimentação de CA, ligue correctamente o cabo com ligação à terra. Quando desligar o cabo com ligação à terra, retire previamente a alimentação de CA da tomada.

**Nota**

Dispositivos de entrada AV, tais como leitores de DVD, videogravadores ou câmaras de vídeo e o computador podem ser ligados ao visor PDP. Para obter informações sobre como ligar dispositivos de entrada AV, consulte os conteúdos em Ajustar o visor PDP.

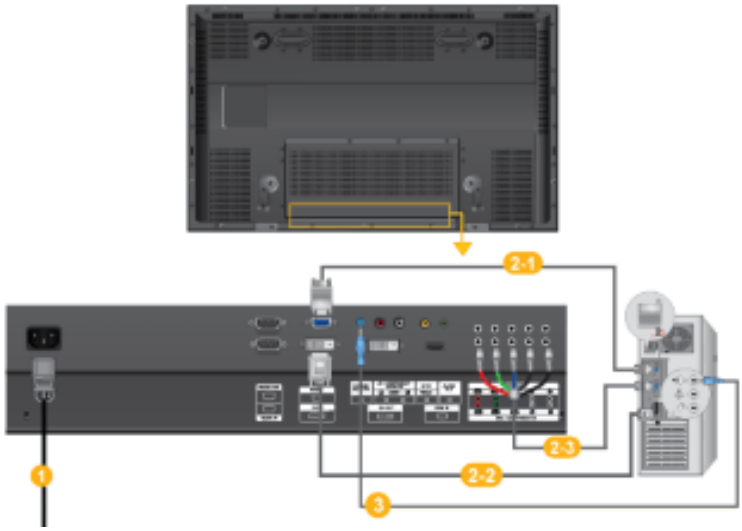


1. Ligue o cabo de alimentação do visor PDP à porta de alimentação na parte de trás do visor PDP. Ligue o aparelho.
2. Existem 2 formas de ligar o D-sub ao visor PDP. Escolha uma das que se seguem:

   2-1 Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa gráfica.

   - Ligue o D-sub à porta RGB de 15-pinos, na parte de trás do visor PDP, e à porta D-sub de 15 pinos, no computador.

   2-2 Utilizar o conector DVI (digital) na placa gráfica.

   - Ligue o cabo DVI à porta DVI(HDCP), na parte de trás do visor PDP, e à porta DVI, no computador.

   

   2-3 Utilizar o conector BNC (Analógico) na placa gráfica.

- Ligue o Cabo BNC às BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V portas na parte de trás do PDP, e à porta D-sub de 15 pinos no computador.



3. Ligue o cabo de áudio do visor PDP à porta de áudio na parte de trás do computador.

**Nota**

- Ligue o computador e o visor PDP.
- O cabo DVI é opcional.
- Contacte um Centro de assistência técnica local da SAMSUNG Electronics.

## Ligar a Outros Dispositivos

### Utilizar um cabo de alimentação com ligação à terra

- Em caso de falha, o cabo com ligação à terra pode causar um choque eléctrico. Antes de ligar a alimentação de CA, ligue correctamente o cabo com ligação à terra. Quando desligar o cabo com ligação à terra, retire previamente a alimentação de CA da tomada.

**Nota**

Dispositivos de entrada AV, tais como leitores de DVD, videogravadores ou câmaras de vídeo e o computador podem ser ligados ao visor PDP. Para obter informações sobre como ligar dispositivos de entrada AV, consulte os conteúdos em Ajustar o visor PDP.

## Ligar Dispositivos AV

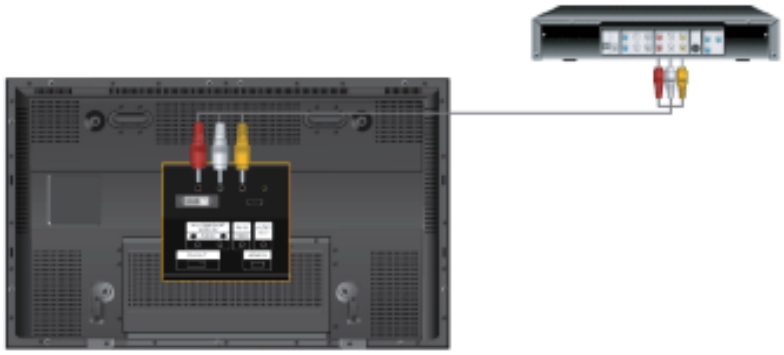

1. Ligue a porta do DVD, videogravador (DVD / DTV Set-Top Box) à porta [R-AUDIO-L] do visor PDP.
2. Depois, basta introduzir um DVD ou uma cassete e ligar o leitor de DVD, o videogravador ou a câmara de vídeo.
3. Seleccione **AV** utilizando SOURCE .

Nota

O visor PDP tem terminais de ligação AV para ligar dispositivos de entrada AV, como leitores de DVD, videogravadores ou câmaras de vídeo. É possível obter sinais AV desde que o visor plasma esteja ligado.

## Ligar a uma câmara de vídeo

1. Procure as tomadas de saída AV da câmara de vídeo. Encontram-se normalmente nos lados ou base da câmara de vídeo. Ligue um conjunto de cabos de áudio entre as tomadas AUDIO OUTPUT na câmara de vídeo e AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] no visor PDP.
2. Ligue um cabo de vídeo entre a tomada VIDEO OUTPUT da câmara de vídeo e AV IN [VIDEO] no visor PDP.
3. Seleccione **AV** para a ligação à Câmara de vídeo utilizando o botão Source existente na parte da frente do ecrã plasma ou no telecomando.
4. Depois, basta introduzir uma cassete e ligar a câmara de vídeo.

Nota

Os cabos de áudio/vídeo apresentados são habitualmente incluídos com a câmara de vídeo. (Se tal não for o caso, consulte a loja de electrónica mais próxima.) Se a sua câmara de vídeo for estéreo, precisa de ligar um conjunto de dois cabos.

## Ligar um leitor de DVD

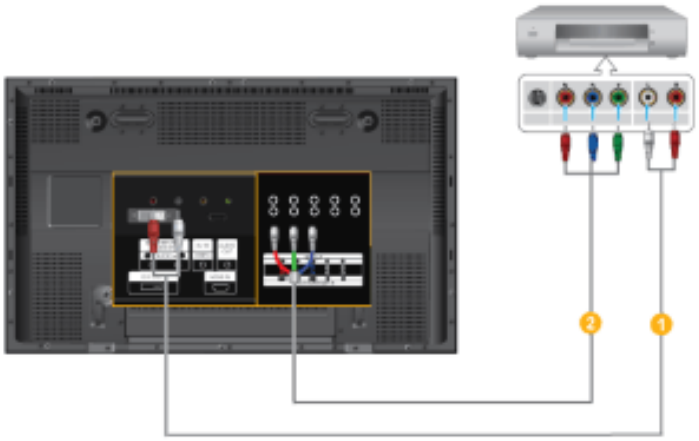

1. Ligue um conjunto de cabos de áudio entre as tomadas AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] do PDP e AUDIO OUT do leitor de DVD.
2. Ligue um cabo de componente entre a porta BNC / COMPONENT IN - $P_R$, $Y$, $P_B$ do PDP e as tomadas $P_R$, $Y$, $P_B$ do leitor de DVD.

**Nota**

- Seleccione **Componente** para a ligação de um leitor de DVD utilizando o botão SOURCE da parte da frente do PDP ou do telecomando.
- Depois, basta introduzir um DVD e ligar o leitor de DVD.

**Nota**

- Um cabo de componentes é opcional.

  Para obter informações sobre vídeo de componente, consulte o manual do DVD.

## Ligar uma Set Top Box DVD

**Nota**

- Seguem-se as ligações de um dispositivo de descodificação e conversão de sinal (set top box).

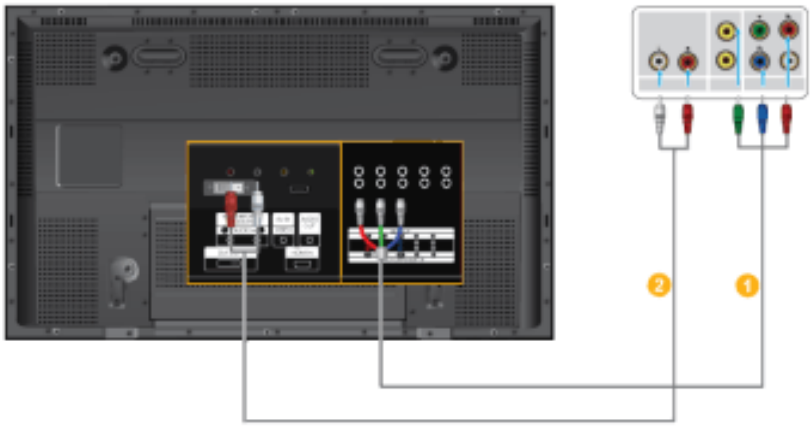

1. Ligue um cabo de componente entre a porta BNC / COMPONENT IN - $P_R$, $Y$, $P_B$ do PDP e as tomadas $P_R$, $Y$, $P_B$ da Set Top Box.
2. Ligue um conjunto de cabos de áudio entre o AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] do PDP e as tomadas AUDIO OUT da Set Top Box.

**Nota**

- Seleccione **Componente** para ligar a uma Set Top Box DTV utilizando o botão SOURCE da parte da frente do PDP ou do telecomando.

**Nota**

- Para obter informações sobre vídeo de componente, consulte o manual de proprietário da Set Top Box.

## Ligar Utilizando um Cabo HDMI

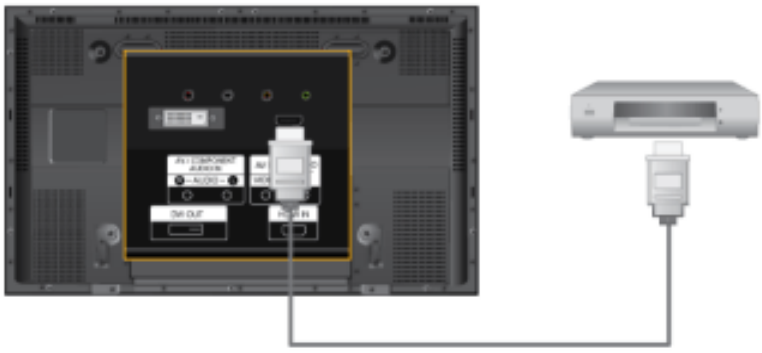

Nota

- Os dispositivos de entrada como DVD digitais ligam-se ao terminal HDMI IN do visor PDP utilizando um cabo HDMI.
- Não pode ligar um computador ao terminal HDMI IN.

## Ligar Utilizando um Cabo DVI

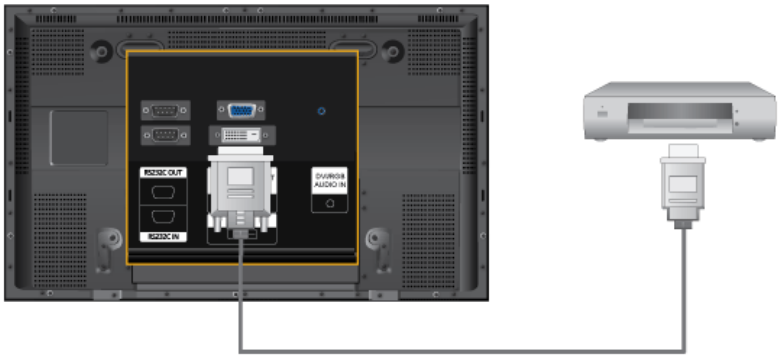

Nota

- Ligue o terminal de saída DVI do dispositivo de saída digital ao terminal [DVI IN] do monitor, utilizando um cabo PDP para DVI.
- Defina o nome da entrada DVI ao dispositivo AV em Source -> **Edit Name Menu**.

## Ligar a um sistema de áudio

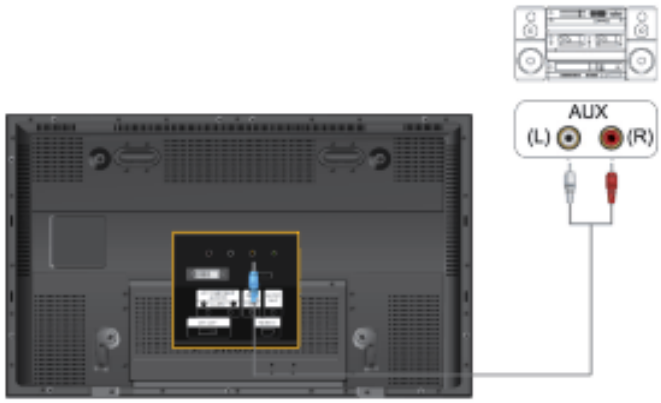


Nota

- Ligue um conjunto de cabos de áudio entre as tomadas AUX L, R do SISTEMA DE ÁUDIO e AUDIO OUT [L-AUDIO-R] no ecrã plasma.

Multiple Display Control

MDC System

## Introdução

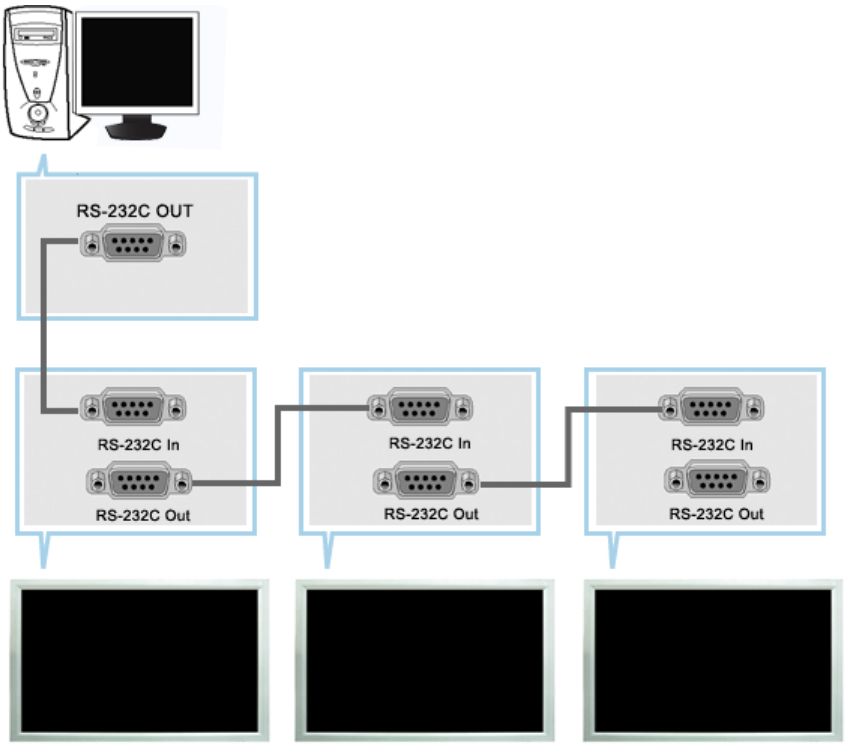


Um Multiple Display Control(MDC) [Controlo de Apresentação Múltipla ] é uma aplicação que permite a utilização de vários monitores com um computador de forma fácil e em simultâneo. RS-232C, uma norma de comunicação série, é utilizada para a comunicação entre um computador e um monitor. Deste modo, deve ser ligado um cabo série entre a porta série num computador e a porta série num monitor.

## Main Screen

Clique em Start > Program > Samsung > MDC System para iniciar o programa.

Seleccione um conjunto para ver o volume do conjunto seleccionado no controlo de regulação.

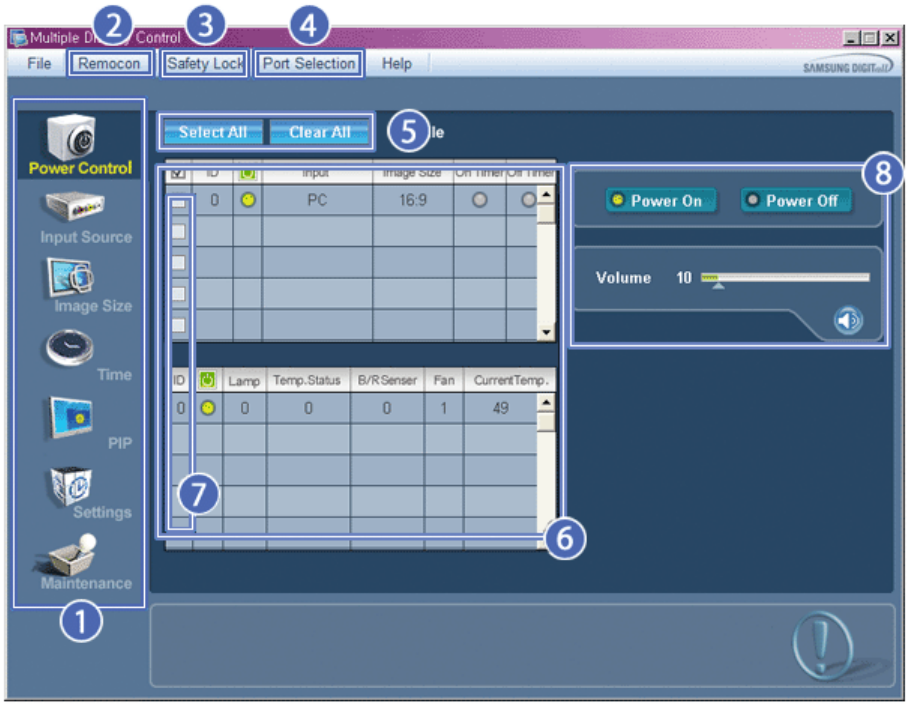


1. **Ícones principais**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Botão de selecção**
6. **Grelha de informações**
7. **Selecção de monitor**
8. **Ferramentas de controlo**

---

1. Utilize os ecrãs principais para alternar entre cada ecrã.
2. Permite-lhe activar ou desactivar a função de recepção do sinal de controlo remoto da unidade de monitor.
3. Defina a função Safety Lock (Bloqueio de segurança).
   Se definir a função Lock (Bloquear), só pode utilizar os botões power (alimentação) e lock (bloqueio) no telecomando e no monitor.
4. Define a função Lock (Bloqueio). O valor original é COM1.
5. Clique em Select All [Seleccionar tudo] ou Clear [Limpar] para eliminar todos os monitores seleccionados.
6. Utilize Grid [Grelha] para visualizar informações breves sobre o monitor seleccionado.
7. Seleccione um ecrã em Display Selection (Selecção de ecrãs).
8. Utilize Control Tools [Ferramentas de controlo] para controlar os monitores.

**<Nota>** A função Enable/Disable [Activar/Desactivar] do controlo remoto funciona independentemente da alimentação estar On/Off [Ligada/Desligada], e isto aplica-se a todos os monitores ligados ao MDC No entanto, independentemente do estado no momento em que o MDC é encerrado, a função de recepção do sinal de controlo remoto de todos os monitores é definida para Enable [Activar] quando o MDC é encerrado.

## Port Selection

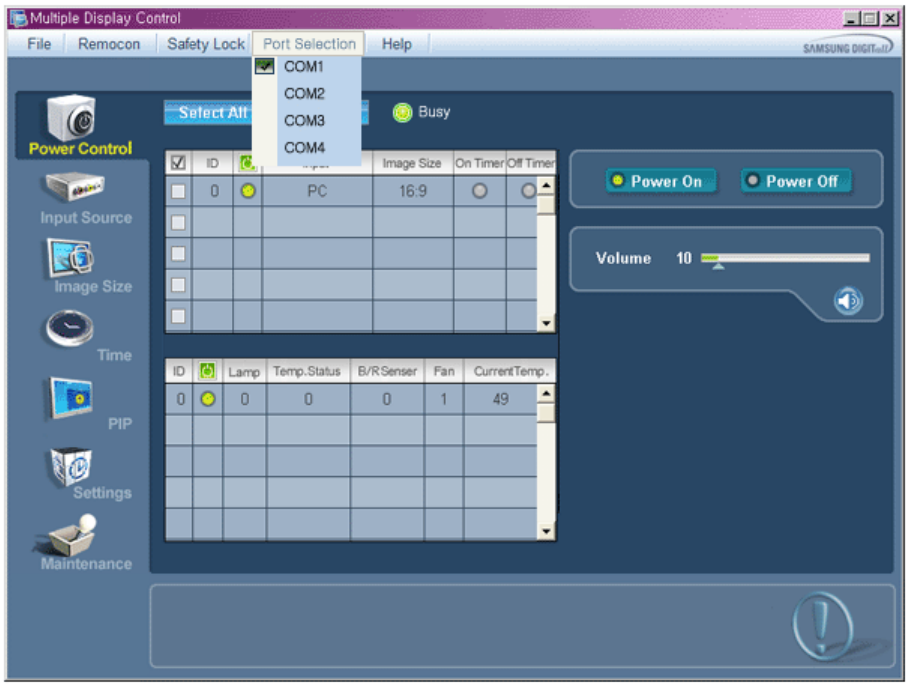


1. O controlo de apresentação múltipla está originalmente definido como COM1.
2. Se outra porta que não a COM1 estiver a ser utilizada, poderá seleccionar da COM1 até à COM4 no menu de selecção de portas.
3. Se o nome exacto da porta que está ligada ao monitor utilizando um cabo série não for seleccionado, a comunicação não estará disponível.
4. A porta seleccionada é memorizada no programa e também se utiliza para o programa seguinte.

## Power Control

1. Clique em Power Control [Controlo de alimentação], um dos ícones principais, sendo apresentado o respectivo ecrã.

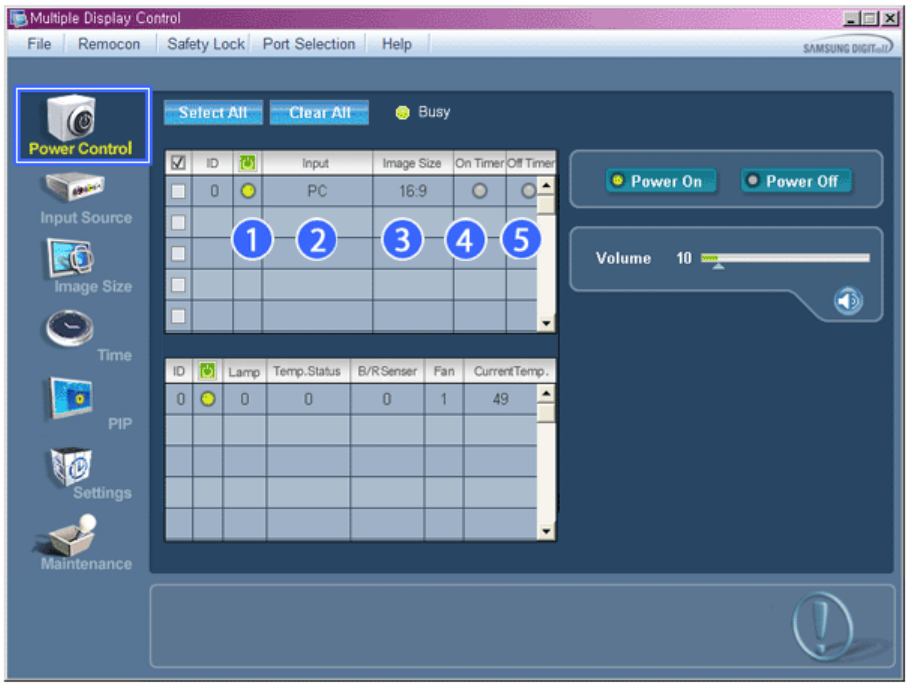


✱ Info Grid [Grelha de informações] mostra algumas informações básicas necessárias ao Power Control [Controlo de alimentação].

1) (Power Status(Estado de alimentação))
2) Input
3) Image Size
4) T. ligado
5) T desligado

2. Utilize o botão Select All [Seleccionar tudo] ou Check Box [Marcar caixa] para seleccionar um monitor a controlar.

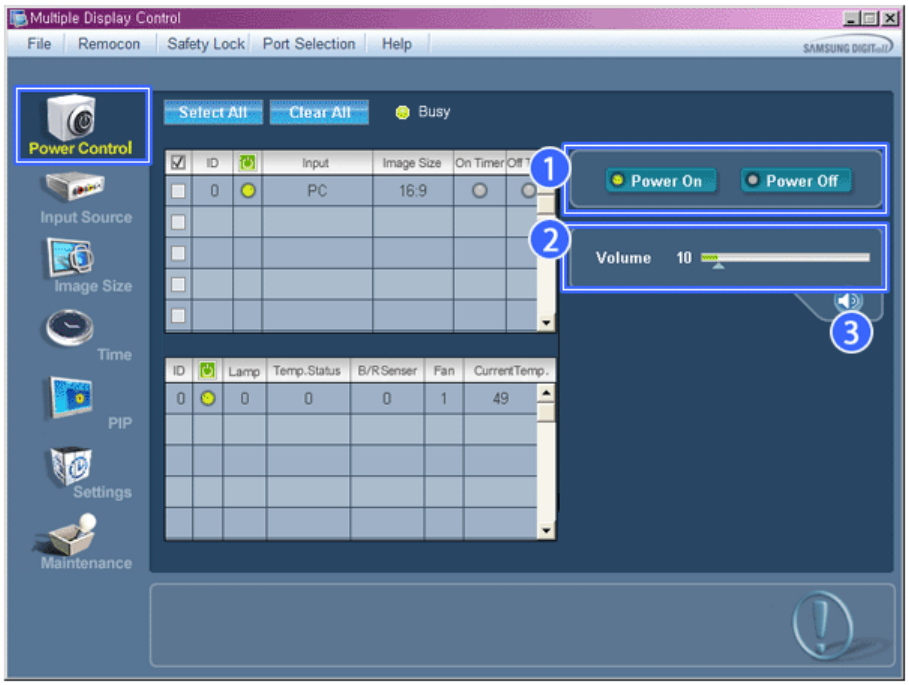


✱ Power Control [Controlo de alimentação] permite controlar algumas das funções do monitor seleccionado.

1) Power On/Off
   - Liga/desliga a alimentação do monitor seleccionado.
2) Volume
   - Controla o nível de volume do monitor seleccionado.
     Recebe o valor de volume do monitor seleccionado a partir das definições e apresenta-o no controlo de regulação.

     (Quando cancela a selecção ou escolhe Select All [Seleccionar tudo], o valor regressa à predefinição, 10)
3) Mute On/Off [Activar/desactivar Sem som]
   - Activa/desactiva o som do monitor seleccionado.
     Quando seleccionar um monitor de cada vez, se o monitor seleccionado já estiver definido como MUTE, terá de marcar o monitor MUTE.
     (Se optar por cancelar as seleccões ou seleccionar o botão Select All [Seleccionar tudo], o valor regressa à predefinição.)

* **Power Control aplica-se a todos os monitores.**
* **As funções Volume e Mute [Sem som] estão apenas disponíveis para os monitores com o estado de alimentação ON [Activo].**

## Input Source

1. Clique em Input Source [Origem de entrada], um dos controlos principais, para visualizar o respectivo ecrã. Clique em Select All [Seleccionar tudo] ou utilize Check Box [Seleccionar caixa] para seleccionar um monitor a apresentar.

• TV Mode

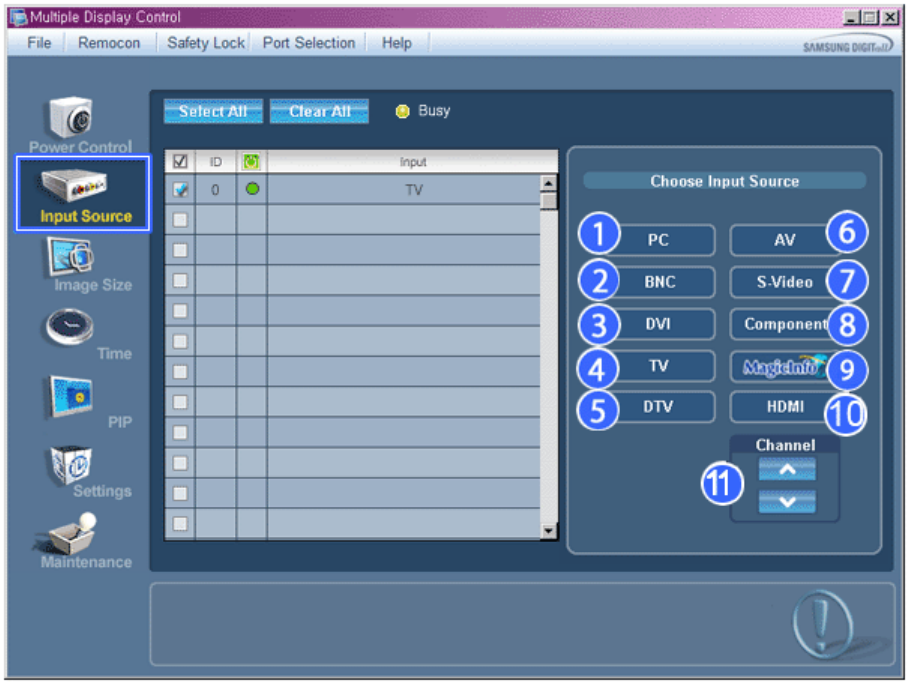


• MagicInfo Mode

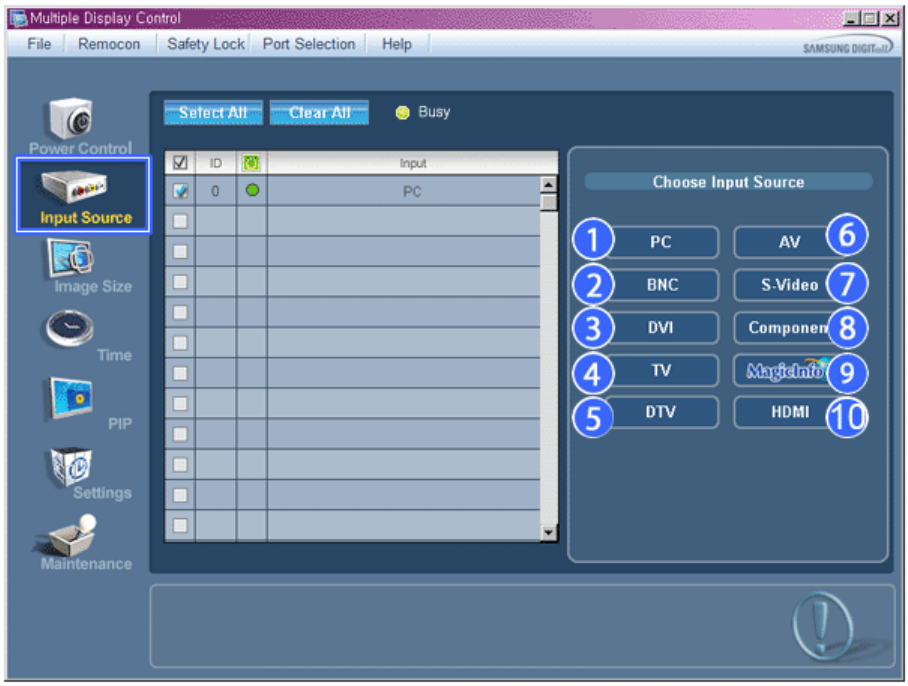


* Info Grid [Grelha de informações] mostra algumas informações básicas necessárias para o controlo de origem de entrada.

1) PC
   - Altera a origem de entrada do monitor seleccionado para PC.
2) BNC
   - Altera a origem de entrada do monitor seleccionado para BNC.
3) DVI
   - Altera a origem de entrada do monitor seleccionado para DVI.
4) TV
   - Altera a origem de entrada do monitor seleccionado para TV.
5) DTV
   - Altera a origem de entrada do monitor seleccionado para DTV.
6) AV
   - Altera a origem de entrada do monitor seleccionado para AV.
7) S-Video
   - Altera a origem de entrada do monitor seleccionado para S-Video.
8) Component
   - Altera a origem de entrada do monitor seleccionado para Component.
9) MagicInfo
   - A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.
10) HDMI
   - Altera a origem de entrada do monitor seleccionado para HDMI.
11) Channel
   - A seta Channel (Canal) aparece quando Input Source (Fonte de entrada) estiver definida para TV.

* **TV Source (Fonte TV) só pode ser seleccionada em modelos com televisor, e os canais de controlo só são permitidos se Input Source (Fonte de entrada) estiver definida para TV.**
* **Input Source Control aplica-se apenas disponível para os monitores cujo estado de alimentação seja ON [ligado].**

## Image Size

### PC, BNC, DVI

1. Clique em Image Size [Tamanho da imagem] dos ícones principais e o ecrã de controlo Image Size é apresentado.

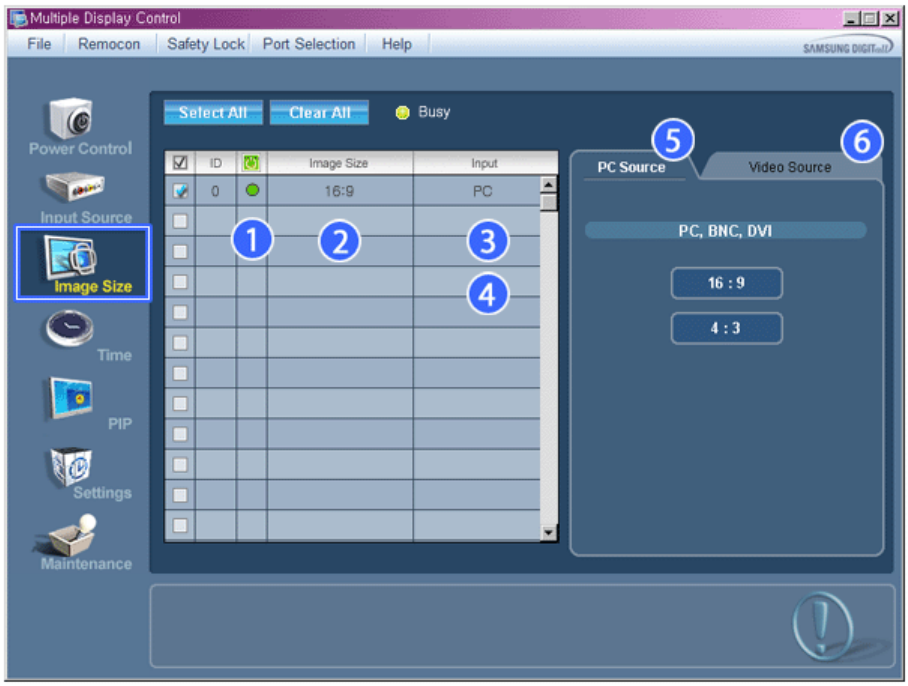


* Info Grid [Grelha de informações] mostra algumas informações básicas necessárias ao Image Size Control [Controlo de tamanho de imagem].

1) (Power Status(Estado de alimentação))
   - Mostra o estado de alimentação do monitor actual.
2) Image Size
   - Mostra o tamanho da imagem actual do ecrã seleccionado.
3) Input
   - Mostra a origem de entrada actual do monitor que está a ser utilizado.
4) Info Grid [Grelha de informações] apresenta apenas os ecrãs cuja origem de entrada é PC,BNC,DVI .
5) PC Source - Quando clica em Image Size [Tamanho de imagem], os separadores PC, BNC, DVI são apresentados.
   - O botão Image Size Control [Controlo de tamanho de imagem] controla o tamanho de imagem disponível para PC, BNC, DVI.
6) Video Source
   - Clique em Video Source no separador Component [Componente] para controlar o tamanho de imagem da origem de entrada respectiva.

* **A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.**
* **O controlo de tamanho de imagem está apenas disponível para os monitores cujo estado de alimentação seja ON [ligado].**

## Image Size

### TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.

1. Clique em Image Size [Tamanho da imagem] dos ícones principais e o ecrã de controlo Image Size é apresentado.

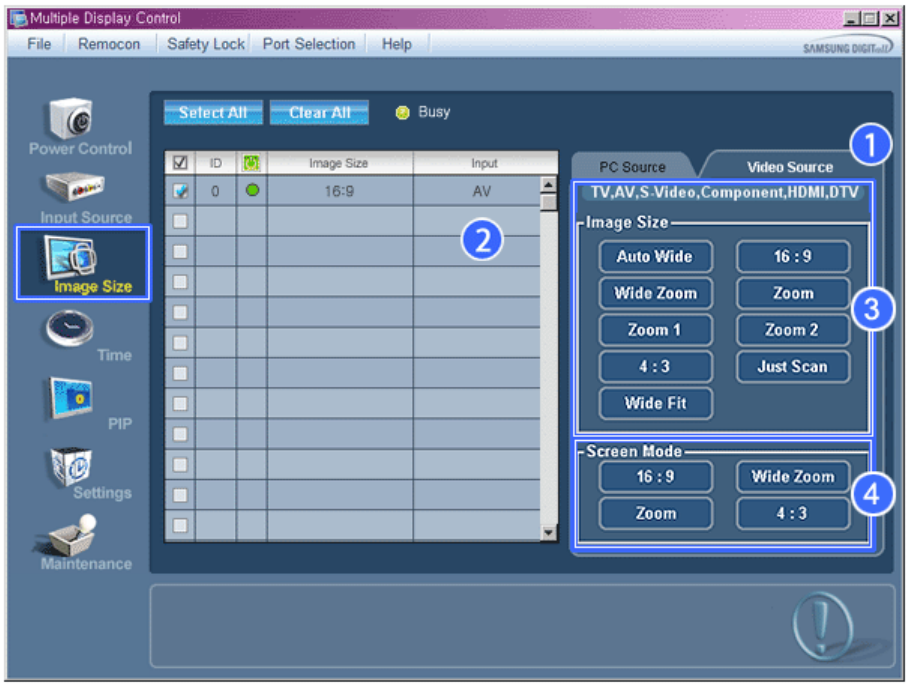


* Info Grid [Grelha de informações] mostra algumas informações básicas necessárias ao Image Size Control [Controlo de tamanho de imagem].

1) Clique em AV, S-Video, no separador Component [Componente] para ajustar o tamanho de imagem para AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
   Clique em Select All [Seleccionar tudo] ou utilize Check Box [Seleccionar caixa] para seleccionar um monitor a controlar.
2) Info Grid [Grelha de informações] apresenta apenas o monitor com TV, PC, S-Video, Component, HDMI, DTV como a origem de entrada.
3) Mudar o tamanho de imagem do ecrã seleccionado de forma aleatória.

   **Nota: Auto Wide, Zoom1 e Zoom2 não estão disponíveis para selecção quando o tipo de sinal de entrada do Componente e DVI (HDCP) é 720p ou 1080i.**
4) Os modos de ecrã apenas podem ser ajustados quando um televisor (apenas PAL) estiver ligado e a opção Image Size (Tamanho de Imagem) estiver definida para Auto Wide (Wide Automático).

* **A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.**
* **O controlo de tamanho de imagem está apenas disponível para os monitores cujo estado de alimentação seja ON [ligado].**

## Time

1. Clique em Time [Hora], um dos ecrã principais, para visualizar o respectivo ecrã.

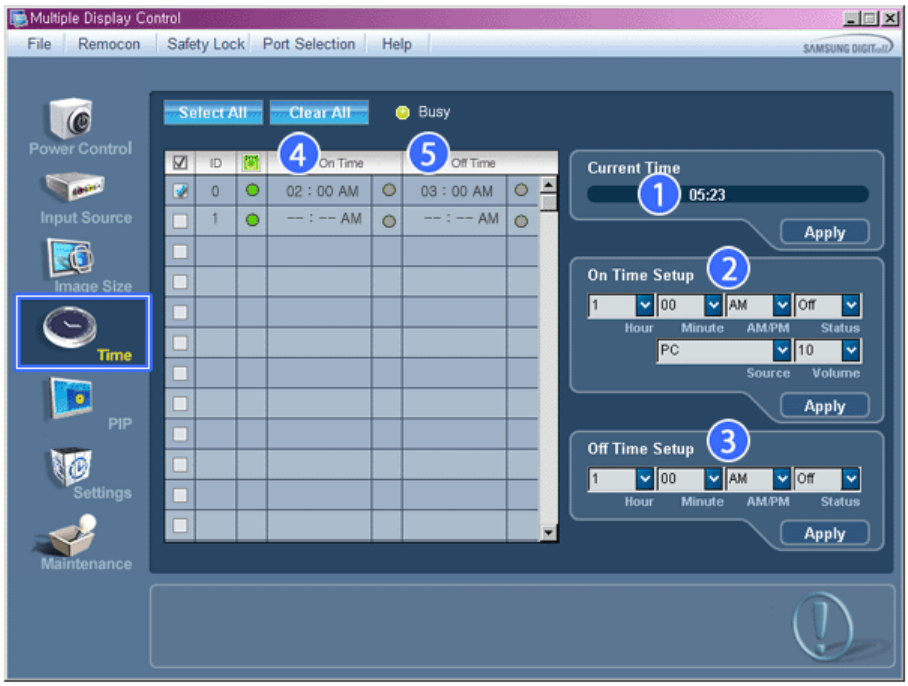


✱ Info Grid [Grelha de informações] mostra algumas informações básicas necessárias para o controlo de hora.

1) Current Time
   - Define a hora actual do monitor seleccionado (hora do computador)
   - Para alterar a hora actual, altere primeiro a hora do computador.
2) On Time Setup
   - Define a hora, minuto e AM/PM para o temporizador activo do monitor seleccionado.
3) Off Time Setup
   - Define a hora, minuto e AM/PM para o temporizador desactivado do monitor seleccionado.
4) Mostra as definições de On Timer [Temporizador activado].
5) Mostra as definições de On Timer [Temporizador desactivado].

✱ **A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.**

✱ **Time Control está apenas disponível para os monitores cujo estado de alimentação é ON [Ligado].**

✱ **Nas funções On Time Setup, TV Source (Programação do tempo de utilização, Fonte TV) apenas para modelos com televisor.**

## PIP

### PIP Size

1. Clique em PIP, nos ícones principais e o ecrã de controlo PIP é apresentado.
   Clique em Select All [Seleccionar tudo] ou utilize Check Box [Seleccionar caixa] para seleccionar um monitor a controlar.

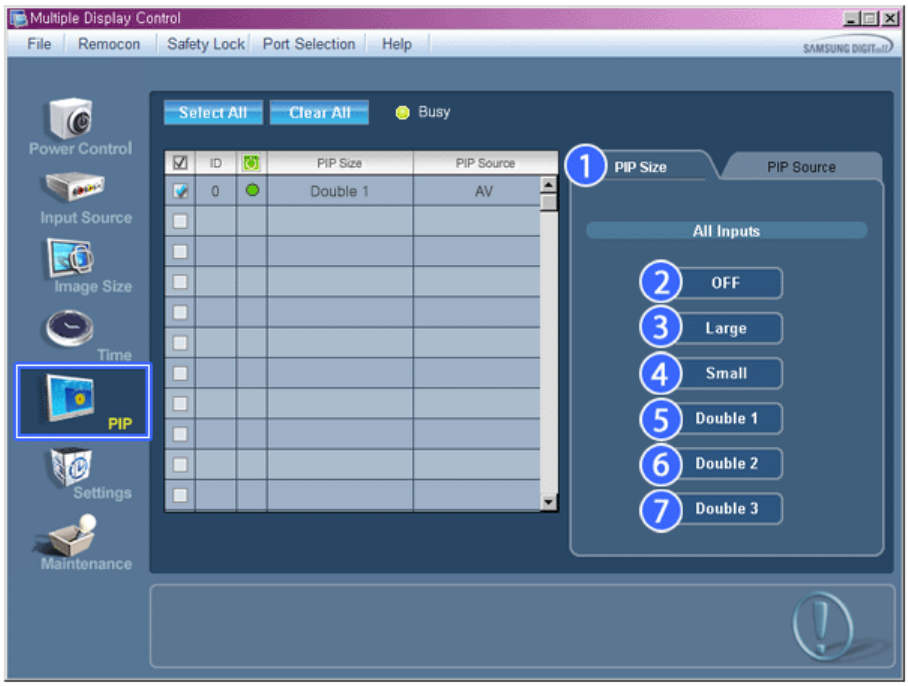


* Info Grid [Grelha de informações] mostra algumas informações básicas necessárias ao PIP Size Control [Controlo de tamanho PIP].

1) PIP Size
   - Mostra o tamanho PIP actual do monitor que está a ser utilizado.
2) OFF
   - Desactiva o PIP do monitor seleccionado.
3) Large
   - Activa o PIP do monitor seleccionado e altera o tamanho do Large.
4) Small
   - Activa o PIP do monitor seleccionado e altera o tamanho do Small.
5) Double1
   - Activa o PIP do monitor seleccionado e altera o tamanho do Double 1.
6) Double 2
   - Activa o PIP do monitor seleccionado e altera o tamanho do Double 2.
7) Double3 (Picture By Picture)
   - Activa o PIP do monitor seleccionado e altera o tamanho do Double Double 3.

* **A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.**
* **O tamanho do PIP pode ser controlado quando ligar o monitor.**

## PIP

## PIP Source

1. Clique em PIP, nos ícones principais e o ecrã de controlo PIP é apresentado.

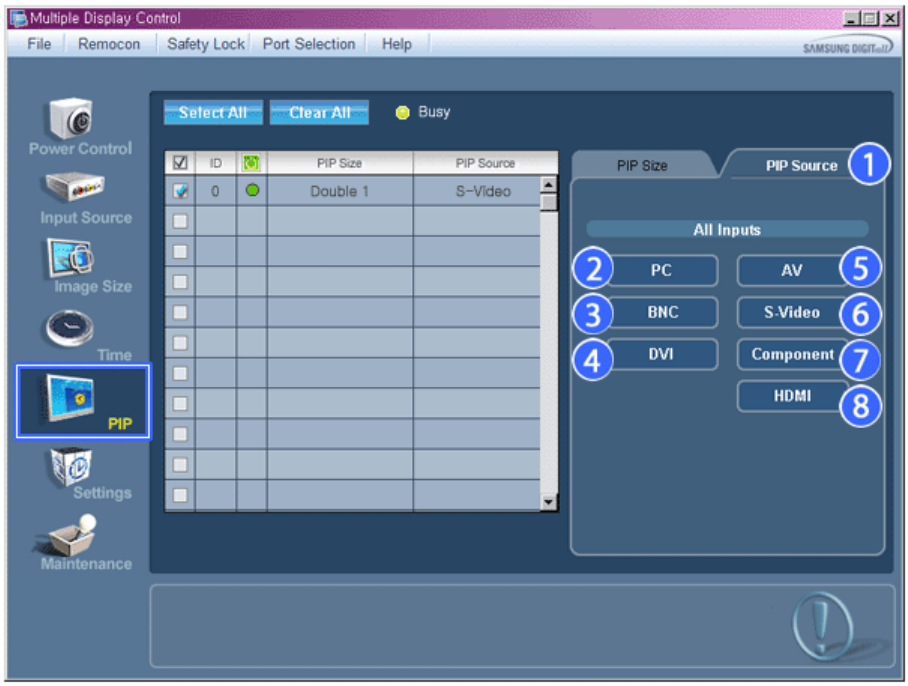


* Info Grid [Grelha de informações] mostra algumas informações básicas necessárias ao PIP Source Control [Controlo de Origem PIP].

1) PIP Source
   - A origem do PIP pode ser controlada quando ligar o monitor.
2) PC
   - Altera a origem do PIP do monitor seleccionado para PC.
3) BNC
   - Altera a origem do PIP do monitor seleccionado para BNC.
4) DVI
   - Altera a origem do PIP do monitor seleccionado para DVI.
5) AV
   - Altera a origem do PIP do monitor seleccionado para AV.
6) S-Video
   - Altera a origem do PIP do monitor seleccionado para S-Video.
7) Component
   - Altera a origem do PIP do monitor seleccionado para Component.
8) HDMI
   - Altera a origem do PIP do monitor seleccionado para HDMI.

**Nota: Algumas das origens PIP poderão não estar disponíveis para selecção, dependendo do tipo de origem de entrada no ecrã principal.**

* **A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.**
* **A função PIP Control [Controlo de PIP] está apenas disponível para as apresentações onde o estado de alimentação sejas ON [Ligado] e a função PIP esteja definida como ON [Ligada].**

## Settings

### Picture

1. Clique em Settings [Definições], um dos ícones principais, para visualizar o respectivo ecrã.

* Info Grid [Grelha de informações] mostra algumas informações básicas necessárias para o controlo de definições. Quando escolhe uma função, o valor definido da função seleccionada aparece no diapositivo. Quando escolhe uma função, esta vai buscar o seu valor e mostra-o na barra de deslocamento. Se seleccionar "Select All" (Seleccionar tudo), aparece o valor predefinido. A alteração de um valor neste ecrã vai alterar automaticamente o modo para "CUSTOM".

1) Picture
   - Disponível apenas para TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
   - Ajusta o Contrast [Contraste] do monitor seleccionado.
3) Brightness
   - Ajusta o brilho do monitor seleccionado.
4) Sharpness
   - Ajusta a nitidez do monitor seleccionado.
5) Color
   - Ajusta a cor do monitor seleccionado.
6) Tint
   - Ajusta o tom do monitor seleccionado.
7) Color Tone
   - Ajusta o tom da cor para a apresentação seleccionada.
8) Color Temp
   - Ajusta a Color Temp do ecrã seleccionado.
9) Brightness Sensor
   - Ajusta o Brightness Sensor do ecrã seleccionado.
10) Dynamic Contrast
   - Ajusta o Dynamic Contrast do ecrã seleccionado.

* **A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.**
* **Esta função só é activada se definir Color Tone para Off.**
* **Esta função só pode ser utilizada em visores activados (ON); se nenhuma selecção for feita, aparece a predefinição de fábrica no ecrã.**

## Settings

### Picture PC

1. Clique em Settings [Definições], um dos ícones principais, para visualizar o respectivo ecrã.

* Info Grid [Grelha de informações] mostra algumas informações básicas necessárias para o controlo de definições. Quando cada função é seleccionada, o valor definido da função seleccionada é apresentado no controlo de regulação. Quando escolhe uma função, esta vai buscar o seu valor e mostra-o na barra de deslocamento. Se seleccionar "Select All" (Seleccionar tudo), aparece o valor predefinido. A alteração de um valor neste ecrã vai alterar automaticamente o modo para "CUSTOM".

1) Picture PC
   - Disponível apenas para PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Ajusta o Contrast [Contraste] do monitor seleccionado.
3) Brightness
   - Ajusta o brilho do monitor seleccionado.
4) Red
   - Ajusta a temperatura da cor do monitor seleccionado.
5) Green
   - Ajusta a temperatura da cor do monitor seleccionado.
6) Blue
   - Ajusta a temperatura da cor do monitor seleccionado.
7) Color Tone
   - Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
   - Ajusta a Color Temp do ecrã seleccionado.
9) Brightness Sensor
   - Ajusta o Brightness Sensor do ecrã seleccionado.
10) Dynamic Contrast
   - Ajusta o Dynamic Contrast do ecrã seleccionado.

* **A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.**
* **Esta função só é activada se definir Color Tone para Off.**
* **Esta função só pode ser utilizada em visores activados (ON); se nenhuma selecção for feita, aparece a predefinição de fábrica no ecrã.**

## Settings

## Audio

1. Clique em Settings [Definições], um dos ícones principais, para visualizar o respectivo ecrã.

* Info Grid [Grelha de informações] mostra algumas informações básicas necessárias para o controlo de definições. Quando cada função é seleccionada, o valor definido da função seleccionada é apresentado no controlo de regulação. Quando escolhe uma função, esta vai buscar o seu valor e mostra-o na barra de deslocamento. Se seleccionar "Select All" (Seleccionar tudo), aparece o valor predefinido. A alteração de um valor neste ecrã vai alterar automaticamente o modo para "CUSTOM".

1) Audio
   - Controla as definições de áudio para todas as origens de entrada.
2) Bass
   - Ajusta os graves do monitor seleccionado.
3) Treble
   - Ajusta os agudos do monitor seleccionado.
4) Balance
   - Ajusta o equilíbrio do monitor seleccionado .
5) SRS TS XT
   - Som SRS TS XT ligado/desligado.
6) Sound Select
   - Pode seleccionar Main ou Sub quando o PIP estiver activado.

* **A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.**
* **Esta função só pode ser utilizada em visores activados (ON); se nenhuma selecção for feita, aparece a predefinição de fábrica no ecrã.**

## Settings

### Image Lock

1. Clique em Settings [Definições], um dos ícones principais, para visualizar o respectivo ecrã.

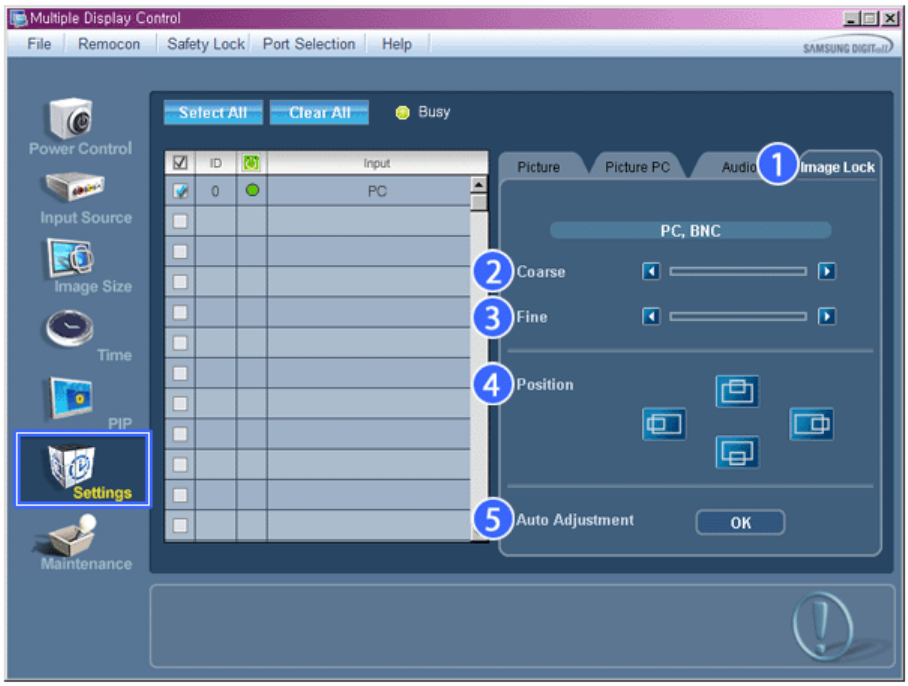


✱ Info Grid [Grelha de informações] mostra algumas informações básicas necessárias para o controlo de definições.

1) Bloq. imagem
   - Disponível apenas para PC, BNC.
2) Grosso
   - Ajusta a Coarse do monitor seleccionado.
3) Fino
   - Ajusta a Fine do monitor seleccionado.
4) Posição
   - Ajusta a posição do monitor seleccionado.
5) Ajuste auto.
   - Prima para ajustar automaticamente o sinal PC de entrada.

✱ **A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.**

✱ **Settings Control está apenas disponível para os monitores cujo estado de alimentação é ON [Ligado].**

## Maintenance

### Lamp Control

1. Clique no ícone "Maintenance" [Manutenção] na coluna Main Icon [Ícone principal] para visualizar ecrã Maintenance [Manutenção].

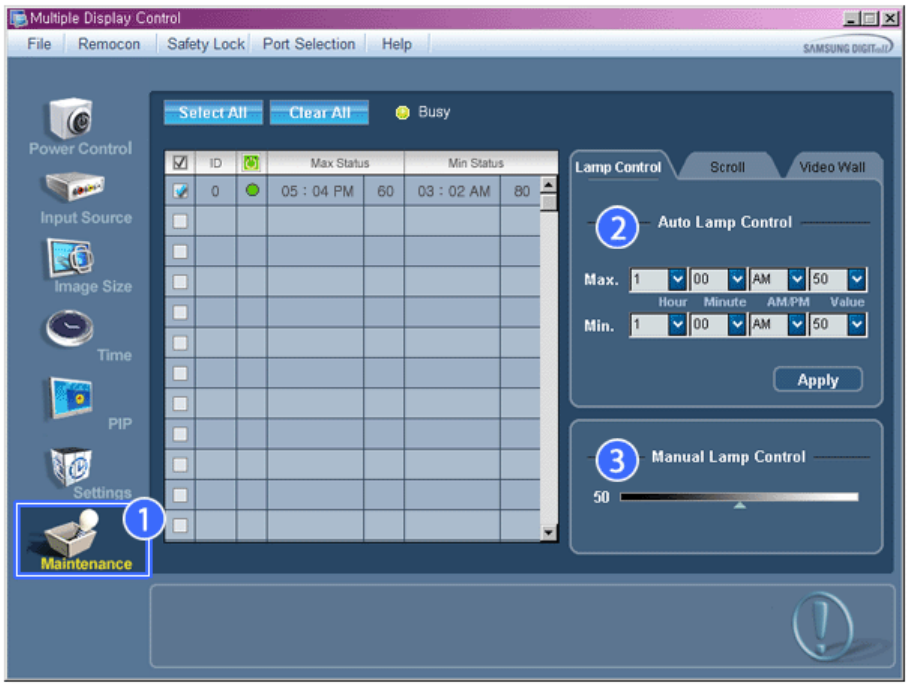


✱ É apresentada uma "Info Grid" [Grelha de informações] mostrando vários itens de dados básicos.

1) Maintenance
   - Permite utilizar a função Maintenance Control (Controlo da manutenção) em todas as fontes de entrada.

2) Auto Lamp Control
   - Ajusta automaticamente a luz traseira da apresentação seleccionada a uma hora especificada.
     Se efectuar a regulação utilizando o Auto Lamp Control (Controlo automático de lâmpada), o Manual Lamp Control (Controlo manual de lâmpada) desliga-se automaticamente.

3) Manual Lamp Control
   - Permite-lhe ajustar a luz traseira da apresentação seleccionada independentemente da hora.
     A função Auto Lamp Control [Controlo de lâmpada automático] desliga-se automaticamente se efectuar o ajuste utilizando a função Manual Lamp Control [Controlo de lâmpada manual].

✱ **A função Maintenance Control [Controlo de manutenção] está apenas disponível para as apresentações em que o estado da alimentação seja ON [Ligado].**

✱ **A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.**

## Maintenance

## Scroll

1. Clique no ícone "Maintenance" [Manutenção] na coluna Main Icon [Ícone principal] para visualizar ecrã Maintenance [Manutenção].

1) Scroll
   - Esta função é utilizada para remover imagens residuais que ocorrem quando uma imagem fixa é apresentada no visor seleccionado durante muito tempo.
2) Pixel Shift
   - Isto permite ao ecrã de ser movido com precisão no intervalo de tempo especificado.
3) Safety Screen
   - A função Safety Screen (Ecrã de segurança) é utilizada para evitar a ocorrência de imagens residuais quando uma imagem fixa é exibida no monitor durante muito tempo. O item Interval (Intervalo) é utilizado para definir o ciclo de repetição em unidades horárias e o item Time (Hora) é utilizado para definir a hora quando a função Safety Screen (Ecrã de Segurança) deve ser executada.
     O item Type (Tipo) pode ser configurado para Scroll (Percorrer), Pixel (Pixel), Bar (Barra), Eraser (Apagador), All White (Tudo Branco), ou Pattern (Padrão).
4) Safety Screen2
   - Esta função é utilizada para prevenir a ocorrência de imagens residuais. Existem cinco (5) types (tipos) que pode seleccionar e controlar com esta função.

* **Para o Scroll (Percorrer), o item Time (Hora) pode ser definido para 1, 2, 3, 4 ou 5. Para os tipos Bar (Barra) e Eraser (Apagador), pode ser definido para 10, 20, 30, 40 ou 50. Para o All White (Tudo Branco) e o tipo Pattern (Padrão), pode ser definido para 1, 5, 10, 20 ou 30.**
* **A fonte de entrada de MagicInfo só funciona no modelo MagicInfo.**
* **A função Maintenance Control [Controlo de manutenção] está apenas disponível para as apresentações em que o estado da alimentação seja ON [Ligado].**

# Maintenance

## Video Wall

1. Clique no ícone "Maintenance" [Manutenção] na coluna Main Icon [Ícone principal] para visualizar ecrã Maintenance [Manutenção].

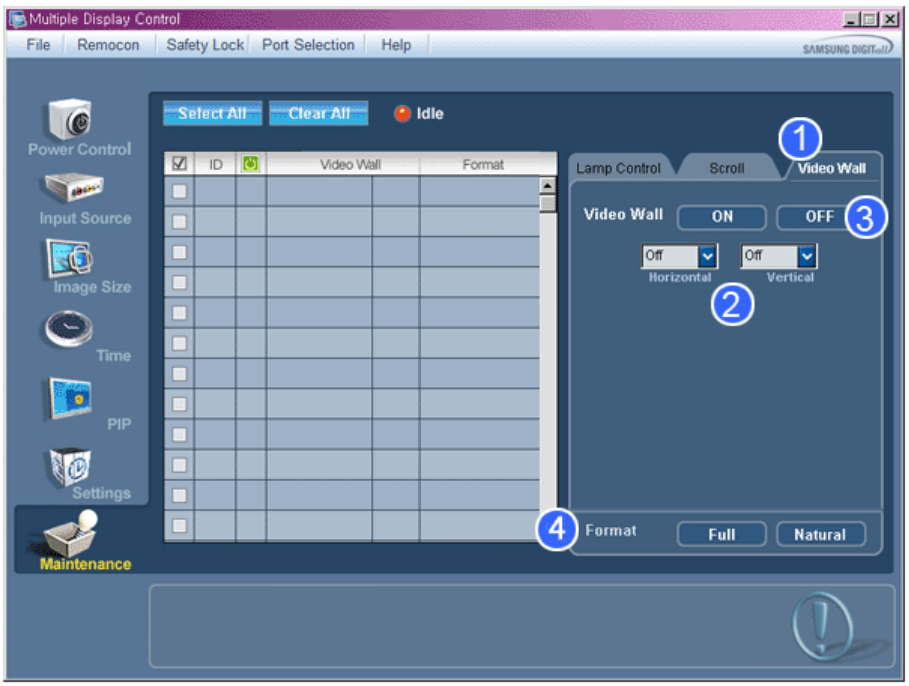


1) Video Wall
   - Um 'video wall' é um conjunto de ecrãs de vídeo ligados entre si, de maneira a que cada ecrã mostre uma parte da imagem inteira ou que a mesma imagem se repita em cada ecrã.

2) Video Wall (Screen divider)
   - O ecrã pode dividir-se.
     Ao dividir, pode seleccionar vários ecrãs com uma disposição diferente.
     - Seleccione um modo em Screen Divider (Divisor do ecrã).
     - Seleccione um ecrã em Display Selection (Selecção de ecrãs).
     - O local é configurado se carregar num número no modo seleccionado.
     - O programa MDC fornecido pela Samsung suporta LCD até 5x5.

3) On / Off
   - Activa/desactiva a função Video Wall do ecrã seleccionado.

4) Format
   - Pode seleccionar o formato em que pretende ver um ecrã dividido.

- Full

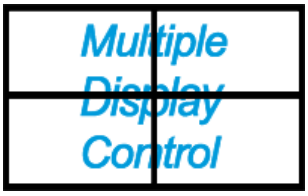


- Natural

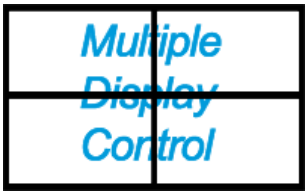


* **Não pode utilizar esta função com o programa MagicInfo.**
* **A função Maintenance Control [Controlo de manutenção] está apenas disponível para as apresentações em que o estado da alimentação seja ON [Ligado].**

## Resolução de problemas

1. O monitor que pretende controlar não aparece na grelha de informações de Power Control [Controlo de alimentação]
   - Verifique a ligação de RS232C. (Verifique se está correctamente ligado à porta Com1)

- Verifique se qualquer um dos outros monitores ligados tem o mesmo ID. Se mais do que um monitor tiver o mesmo ID, esses monitores não são correctamente detectados pelo programa devido a um conflito de dados.
- Verifique se o ID definido do monitor é um número entre 0 e 25. (Ajuste utilizando o menu Display [Monitor])

**Nota:** Um ID definido do monitor tem de ser um valor entre 1 e 25.
Se o valor estiver fora do intervalo, o sistema MDC não consegue controlar o monitor.

2. O monitor que pretende controlar não é apresentado nas outras grelhas de informação de controlo.
   - Verifique se a alimentação do monitor está ligada. (Pode verificar isto na grelha de informação de Power Control [Controlo de alimentação])
   - Verifique se consegue alterar a origem de entrada do monitor.

3. A caixa de diálogo aparece repetidamente.
   - Verifique se o monitor que pretende controlar está seleccionado. ☑

4. On Timer [Temporizador activado] e Off Timer [Temporizador desactivado] foram definidos, mas é apresentada uma hora diferente.
   - Aplique a hora actual para sincronizar os relógios dos monitores.

5. O remoto pode não funcionar correctamente quando desactiva a função remota, desligue o cabo RS-232C ou feche o programa de forma irregular. Execute novamente o programa e active de novo a função remota para restaurar as funções normais.

**<Nota>** Este programa pode funcionar incorrectamente devido a problemas em circuitos de comunicação •ou interferência de aparelhos eléctricos próximos.

## Valor de definições apresentado no modo de apresentação múltipla

✱ Quando existe mais do que um monitor ligado, os valores das definições são apresentados da seguinte forma.

1. Sem selecção: Apresenta o valor predefinido de fábrica.
2. Um monitor seleccionado: Obtém e apresenta os valores das definições do monitor seleccionado.
3. Um monitor seleccionado (ID1) e outro monitor (ID3) adicionado: O programa, que apresentava os valores das definições de ID 1, obtém e apresenta os valores referentes a ID3.
4. Todos os monitores seleccionados utilizando Select All [Seleccionar tudo]: Regressa ao valor predefinido de fábrica.

Copyright© 2003-2009 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

# Ajustar o visor PDP

## Entrada

### Modos Disponíveis

- P PC / DVI / BNC
- A AV
- H HDMI
- C Componente

## Lista de fontes P A H C

MENU → ENTER → [**Entrada**] → ENTER → [**Lista de fontes**] → ▲ , ▼ → ENTER

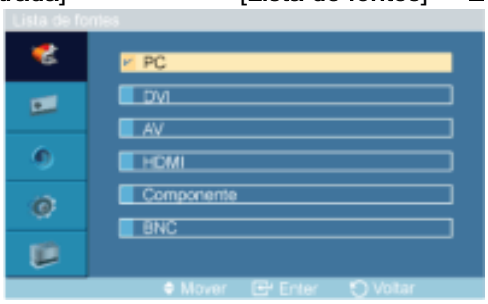


Utilize para seleccionar **PC**, **DVI** ou outras fontes de entrada externas ligadas ao visor PDP. Utilize para seleccionar o seu ecrã preferido.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**
5. **Componente**
6. **BNC**

**Nota**

- O botão de acesso directo do telecomando é o botão 'SOURCE'.

## Editar nome P A H C

MENU → ENTER → [**Entrada**] → ▼ → ENTER → [**Editar nome**] → ▲ , ▼ → ENTER

Atribua um nome ao dispositivo de entrada ligado às tomadas de entrada para facilitar a selecção da fonte de entrada.

**VCR** / **DVD** / **STB Cabo** / **HD STB** / **Satélite STB** / **Receptor AV** / **Receptor DVD**/ **Jogos** / **Câm. vídeo** / **DVD Combo** / **DHR** / **PC**

**Nota**

- Quando ligar um PC ao terminal HDMI ou DVI, defina **Editar nome** para PC.
- Noutros casos, defina **Editar nome** para AV.
- No entanto, como 640x480, 720P (1280x720) e 1080p (1920x1080) são sinais comuns para AV e PC, certifique-se de que define **Editar nome** de acordo com o sinal de entrada.
- O menu **Imagem** muda dependendo do sinal de entrada e de **Editar nome**.

## Imagem [PC / DVI/ BNC]

### Modos Disponíveis

- **P PC / DVI / BNC**
- **A AV**
- **C Componente**

## MagicBright P

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ENTER → [**MagicBright**] → ▲ , ▼ → ENTER

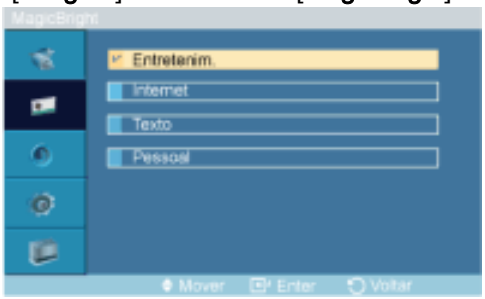


**MagicBright** é uma nova função que fornece o ambiente de visualização ideal dependendo do conteúdo da imagem que está a ver. Há quatro modos diferentes disponíveis : **Entretenim.**, **Internet**, **Texto** e **Pessoal**. Cada modo tem o seu próprio valor de luminosidade pré-configurado. Pode seleccionar facilmente uma das quatro definições carregando no botão de controlo **MagicBright**.

1. **Entretenim.**

   Brilho elevado

Para ver imagens em movimento como, por exemplo, um DVD ou um VCR.

2. **Internet**

   Luminosidade média

   Para trabalhar com imagens com uma mistura de gráficos e texto.

3. **Texto**

   Luminosidade normal

   Para documentos ou trabalhos que envolvam bastante texto.

4. **Pessoal**

   Embora os valores sejam cuidadosamente escolhidos pelos nossos engenheiros, os valores pré-configurados poderão não ser confortáveis para os seus olhos, dependendo do seu gosto.

   Se for necessário, regule o brilho e o contraste através do menu OSD.

## Pessoal

O contraste e o brilho podem ser alterados para a sua preferência pessoal através da utilização dos menus no ecrã.

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ENTER → [**Pessoal**]

**Nota**

Ajustando a imagem com a função **Pessoal**, **MagicBright** é alterado para o modo **Pessoal**.

## Contraste

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ENTER → [**Pessoal**] → ENTER→ [**Contraste**] → ◄, ► → ENTER

Ajusta o contraste.

## Brilho

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ENTER → [**Pessoal**] → ▼ → ENTER→ [**Brilho**] → ◄, ► → ENTER

Regula o brilho.

## Nitidez

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ENTER → [**Pessoal**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Nitidez**] → ◄, ► → ENTER

Ajusta a Nitidez.

## Tonalidade

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ →ENTER → [**Tonalidade**] → ▲ , ▼ → ENTER

É possível alterar a tonalidade das cores.

1. **Deslig.**
2. **Cores frias**
3. **Normal**
4. **C. quentes**
5. **Pessoal**

**Nota**

Se definir **Tonalidade** para **Cores frias**, **Normal**, **C. quentes**, ou **Pessoal**, a função **Color Temp.** é desactivada.

Se definir **Tonalidade** para **Deslig.**, a função **Controlo de cor** é desactivada

## Controlo de cor

Regula o equilíbrio de cor individual de Vermelho, Verde, Azul.

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Controlo de cor**]

**Nota**

Se ajustar a imagem utilizando a função **Controlo de cor**, **Tonalidade** é alterado para o modo **Pessoal**.

## Vermelho

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Controlo de cor**] → ENTER → [**Vermelho**] → ◄, ► → ENTER

## Verde

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Controlo de cor**] → ▼ → ENTER→ [**Verde**] → ◄, ► → ENTER

## Azul

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Controlo de cor**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Azul**] → ◄, ► → ENTER

## Color Temp. P

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp.**] → ◄, ► → ENTER

**Color Temp.** é uma medida do “calor” da cor das imagens.

**Nota**

Esta função só é activada se definir **Tonalidade** para **Deslig.**.

## Bloq. imagem P

**Bloq. imagem** é utilizado para fazer uma sintonia fina e obter a melhor imagem, retirando as interferências que surgem em imagens instáveis com distorções ou oscilações. Se não conseguir obter resultados satisfatórios com a regulação Fino, utilize a regulação Grosso e depois volte a utilizar Fino.

(Disponível apenas no modo **PC**)

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Bloq. imagem**]

## Grosso

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Bloq. imagem**] → ENTER → [**Grosso**] → ◄, ► → ENTER

Remove o ruído, como, por exemplo, riscas verticais. O ajuste Grosso pode mover a área de imagem do ecrã. É possível voltar a deslocá-la para o centro utilizando o menu de controlo horizontal.

## Fino

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Bloq. imagem**] → ▼ → ENTER → [**Fino**] → ◄, ► → ENTER

Remove o ruído, como, por exemplo, riscas horizontais. Se as interferências persistirem, mesmo depois da sintonização fina, repita o procedimento depois de ajustar a frequência (velocidade do relógio).

## Posição-H

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Bloq. imagem**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Posição H**] → ◄, ► → ENTER

Ajusta a posição do ecrã na horizontal.

## Posição-V

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Bloq. imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Posição V** ] → ◄, ► → ENTER

Ajusta a posição do ecrã na vertical.

## Ajuste auto.

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Ajuste auto.**]




Os valores de **Fino**, **Grosso** e **Posição** são ajustados automaticamente. Ao mudar a resolução no painel de controlo, a função automática é executada.

(Disponível apenas no modo **PC**)

**Nota**

O botão de acesso directo do telecomando é o botão 'AUTO'.

## Equilíbrio Sinal

Permite compensar o fraco sinal RGB transmitido por um cabo de sinal longo.

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Equilíbrio Sinal**]

(Disponível apenas no modo **PC**)

## Equilíbrio Sinal

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Equilíbrio Sinal**] → ENTER → [**Equilíbrio Sinal**] → ▲ , ▼ → ENTER

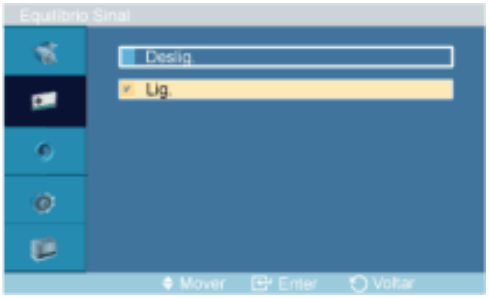


Selecciona **Lig.** ou **Deslig.** com o controlo de sinal.

## Controlo do sinal

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Equilíbrio Sinal**] → ▼→ ENTER → [**Controlo do sinal**]

1. **Vermelho-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Equilíbrio Sinal**] → ▼→ ENTER → [**Controlo do sinal**] → ENTER → [**Vermelho-Gain**] → ◄, ► → ENTER

2. **Verde-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Equilíbrio Sinal**] → ▼→ ENTER → [**Controlo do sinal**] → ▼ → ENTER → [**Verde-Gain**] → ◄, ► → ENTER

3. **Azul-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Equilíbrio Sinal**] → ▼→ ENTER → [**Controlo do sinal**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Azul-Gain**] → ◄, ► → ENTER

4. **Vermelho-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Equilíbrio Sinal**] → ▼→ ENTER → [**Controlo do sinal**] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Vermelho-Offset**] → ◄, ► → ENTER

5. **Verde-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Equilíbrio Sinal**] → ▼ → ENTER → [**Controlo do sinal**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Verde-Offset**] → ◄, ► → ENTER

6. **Azul-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Equilíbrio Sinal**] → ▼ → ENTER → [**Controlo do sinal**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Azul-Offset**] → ◄, ► → ENTER

## Tamanho

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Tamanho**] → ▲ , ▼ → ENTER

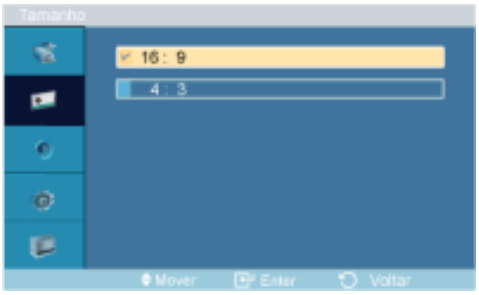


O **Tamanho** não pode ser alterado.

1. **16:9**
2. **4:3**

## Imagem [ AV / HDMI / DVI / Componente]

### Modos Disponíveis

- **P PC / DVI / BNC**
- **A AV**
- **H HDMI / DVI**
- **C Componente**

## Modo A H C

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ENTER → [**Modo**] → ▲ , ▼ → ENTER

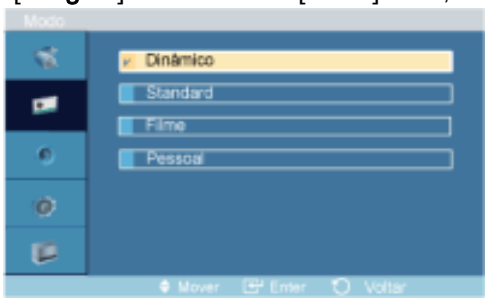


O visor PDP tem quatro definições de imagem automáticas ("**Dinâmico**", "**Standard**", "**Filme**" e "**Pessoal**") que vêm predefinidas de fábrica.

É possível activar as opções **Dinâmico**, **Standard**, **Filme** ou **Pessoal**.

1. **Dinâmico**
2. **Standard**
3. **Filme**
4. **Pessoal**

**Nota**

O botão de acesso directo do telecomando é o botão 'P.MODE'.

## Pessoal A H C

O contraste e o brilho podem ser alterados para a sua preferência pessoal através da utilização dos menus no ecrã.

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ENTER → [**Pessoal**]

## Contraste

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ENTER → [**Pessoal**] → ENTER→ [**Contraste**] → ◄, ► → ENTER

Ajusta o contraste.

## Brilho

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ENTER → [**Pessoal**] → ▼ → ENTER→ [**Brilho**] → ◄, ► → ENTER

Regula o brilho.

## Nitidez

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ENTER → [**Pessoal**] → ▼ → ▼ → ENTER→ [**Nitidez**] → ◄, ► → ENTER

Regula a nitidez da imagem.

## Cor

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ENTER → [**Pessoal**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [**Cor**] → ◄, ► → ENTER

Regula a cor da imagem.

## Matiz

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ENTER → [**Pessoal**] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [**Matiz**] → ◄, ► → ENTER

Dá um tom natural ao ecrã.

## Tonalidade A H C

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Tonalidade**] → ▲ , ▼ → ENTER

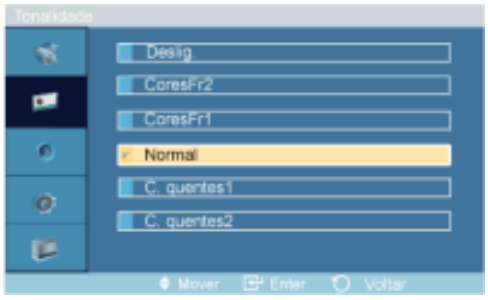


É possível alterar a tonalidade das cores. Os componentes de cor individuais também podem ser regulados pelo utilizador.

1. **Deslig.**
2. **CoresFr2**
3. **CoresFr1**
4. **Normal**
5. **C. quentes1**
6. **C. quentes2**

**Nota**

Se definir **Tonalidade** para **CoresFr2**, **CoresFr1**, **Normal**, **C. quentes1** ou **C. quentes2**, a função **Color Temp** é desactivada.

## Color Temp. A H C

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Color Temp.**] → ◀, ▶ → ENTER

**Color Temp.** é uma medida do “calor” da cor das imagens.

**Nota**

Esta função só é activada se definir **Tonalidade** para **Deslig.**.

## Tamanho A H C

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Tamanho**] → ▲ , ▼ → ENTER

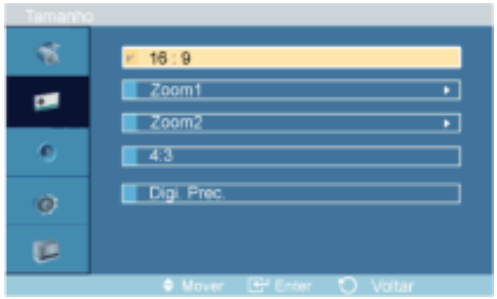


O **Tamanho** não pode ser alterado.

1. **16:9** - Define a imagem para o modo panorâmico 16:9.
2. **Zoom 1** - Aumenta o tamanho da imagem no ecrã.
3. **Zoom 2** - Aumenta o tamanho da imagem mais do que o "**Zoom 1**".
4. **4 : 3** - Define a imagem para o modo normal de 4:3.
5. **Digi. Prec.** - Apresenta as cenas introduzidas tal como são, sem cortes, quando são introduzidos sinais HDMI 720p, 1080i, 1080p.

**Nota**

Alguns dispositivos externos podem transmitir um sinal ao monitor que não corresponde às especificações, o que pode causar cortes mesmo quando a função **Digi. Prec.** é utilizada.

**ZOOM1** e **ZOOM2** não estão disponíveis no modo **HDMI**.

**Nota**

As funções **Posição** e **Reini.** estão disponíveis quando executa o **Zoom1** ou o **Zoom2**.

## NR Digital (Digital Noise Reduction) AHC

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**NR Digital**] → ▲, ▼ → ENTER

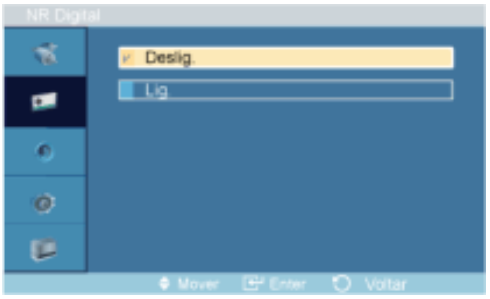


Alterna a função de Redução do Ruído Digital entre os modos **Deslig.**/**Lig.**. A função de Redução do Ruído Digital permite obter imagens com maior nitidez.

1. **Deslig.**
2. **Lig.**

## Modo Filme AC

MENU → ▼ → ENTER → [**Imagem**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Modo Filme**] → ▲, ▼ → ENTER

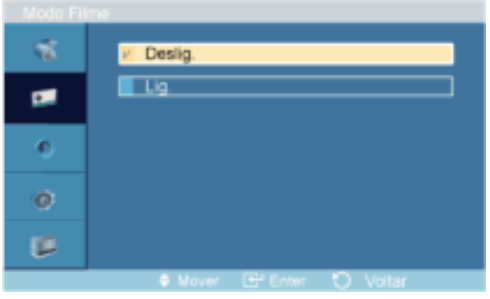


A função **Modo Filme** oferece-lhe uma experiência de imagem com qualidade de cinema.

(No modo **HDMI**, esta função está disponível quando o sinal de entrada é de varrimento entrelaçado, e não quando o sinal é de varrimento progressivo).

1. **Deslig.**
2. **Lig.**

## Som

### Modos Disponíveis

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **HDMI**
- **Componente**

## Modo P A H C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Som**] → ENTER → [**Modo**] → ▲ , ▼ → ENTER

O visor PDP tem um amplificador estéreo de alta-fidelidade incorporado.

1. **Standard**

   Seleccione **Standard** para repor as predefinições de fábrica.

2. **Música**

   Seleccione **Música** durante a visualização de vídeos de música ou concertos.

3. **Filme**

   Seleccione **Filme** durante a visualização de filmes.

4. **Discurso**

   Seleccione **Discurso** durante a visualização de um programa composto, na sua maioria, por diálogo (como por exemplo, notícias).

5. **Pessoal**

   Seleccione **Pessoal** se pretender ajustar as definições de acordo com as suas preferências pessoais.

## Pessoal P A H C

Pode ajustar as definições de som de acordo com as suas preferências pessoais.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Som**] →▼→ ENTER → [**Pessoal**]

**Nota**

- Pode ouvir o som mesmo com o valor respectivo regulado para 0.
- Se regular o som utilizando a função **Pessoal**, **Modo** vai alterar-se para modo **Pessoal**.

## Grave

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Som**] →▼→ ENTER → [**Pessoal**]→ENTER→ [**Grave**] → ◄, ► → ENTER

Realça o áudio de baixa frequência.

## Agudo

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Som**] →▼→ ENTER → [**Pessoal**]→▼→ENTER→ [**Agudo**] → ◄, ► → ENTER

Realça o áudio de alta frequência.

## Balanço

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Som**] →▼→ ENTER → [**Pessoal**]→▼→▼→ENTER→ [**Balanço**] → ◄, ► → ENTER

A opção permite ajustar o equilíbrio de som entre os altifalantes esquerdo e direito.

## Volume auto. P A H C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Som**] →▼→▼→ ENTER → [**Volume auto.**] → ▲ , ▼ → ENTER

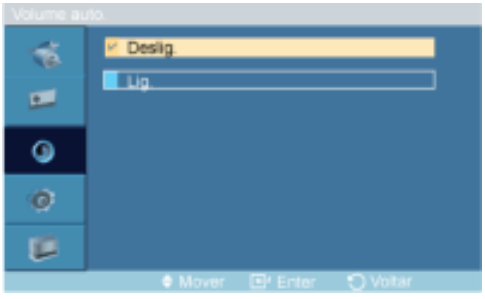


Reduz a diferença do controlo de volume entre emissoras.

1. **Deslig.**
2. **Lig.**

## SRS TS XT P A H C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Som**] →▼→▼→▼→ ENTER → [**SRS TS XT**] → ▲ , ▼ → ENTER

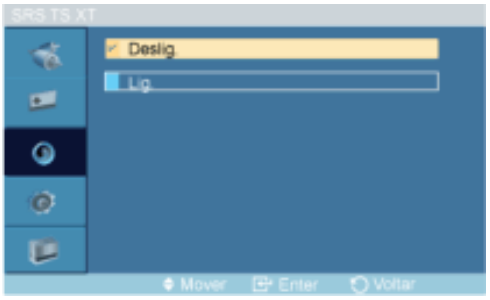


**SRS TS XT** é uma tecnologia SRS patenteada que resolve o problema da reprodução de conteúdos multi-canais 5.1 através de dois altifalantes. A tecnologia TruSurround proporciona um excelente som surround virtual, através de qualquer sistema de reprodução com dois altifalantes, incluindo os altifalantes internos de televisores. É totalmente compatível com todos os formatos multi-canais.

1. **Deslig.**
2. **Lig.**

**Nota**

O botão de acesso directo do telecomando é o botão 'SRS'.

## Configurar

### Modos Disponíveis

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **HDMI**
- **Componente**

## Idioma

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ENTER → [**Idioma**] → ▲ , ▼ → ENTER

Pode escolher um de 13 idiomas.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

**Nota**

O idioma escolhido só afecta as mensagens OSD. Não afecta nenhum software em execução no computador.

## TempoPAHC

Selecciona uma das 4 definições de hora, **Ajus. Rel.**, **Temporizador**, **T. ligado** e **Des.h.def.**

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼ → ENTER → [**Tempo**]

## Ajus. Rel.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼ → ENTER → [**Tempo**] → ENTER→ [**Ajus. Rel.**] → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Definição de hora actual.

## Temporizador

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼ → ENTER → [**Tempo**] → ▼ → ENTER→ [**Temporizador**] → ▲ , ▼ → ENTER

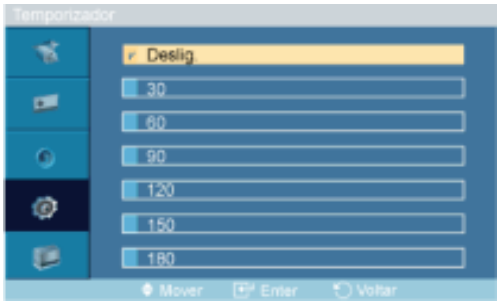


Desliga automaticamente o visor PDP em determinadas horas.

1. **Deslig.**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

## T. ligado

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼ → ENTER → [**Tempo**] → ▼→ ▼ → ENTER→ [**T. ligado**] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Liga automaticamente o visor PDP numa hora predefinida. Controla o modo e nível de volume no momento em que o visor PDP se liga automaticamente.

## Des.h.def.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼ → ENTER → [**Tempo**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER→ [**Des.h.def.**] → ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Desliga automaticamente o visor PDP numa hora predefinida.

## Transparênc. Menu PAHC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Transparênc. Menu**] → ▲ , ▼ → ENTER

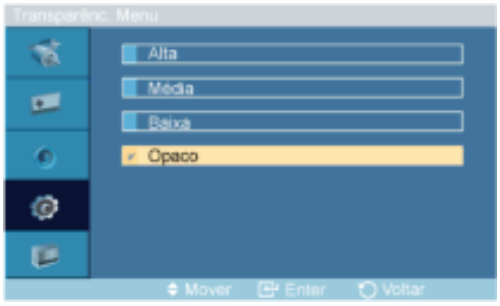


Altera a transparência do fundo do OSD.

1. **Alta**
2. **Média**
3. **Baixa**
4. **Opaco**

## Cód. Bloq. Segur. PAHC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Cód. Bloq. Segur.**] → [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

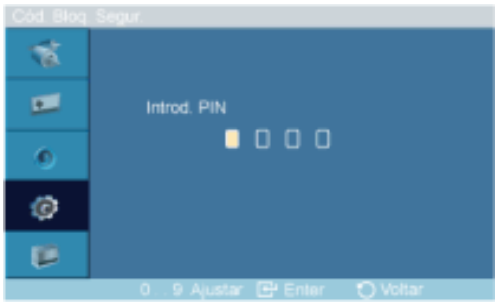


É possível alterar a palavra-passe.

- Change Lock Pin :altera o número PIN do produto.
- **Lock On/Off**: Quando definir para **Lock On**, os botões do telecomando ficam inactivos e a janela de introdução do número PIN aparece no ecrã. Introduza o número PIN para mudar a definição para **Lock Off**. Para voltar a activar **Lock On**, altere a definição no modo **Lock On/Off**.

**Nota**

A palavra-passe predefinida para o visor PDP é "0000".

Inicializar o **Safety Lock pin number**: INFO + EXIT + MUTE

## Poupança energ.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Poupança energ.**] → ▲ , ▼ → ENTER

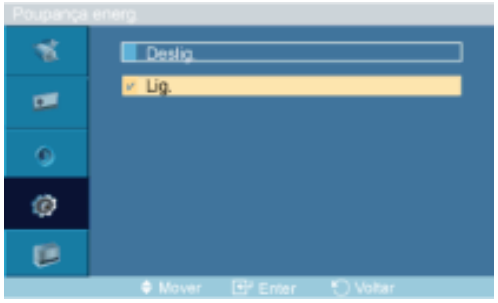


Esta função ajusta o consumo de energia da unidade para poupar energia.

1. **Deslig.**
2. **Lig.**

## Nv.pr.HDMI

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Nv.pr.HDMI**] → ▲ , ▼ → ENTER

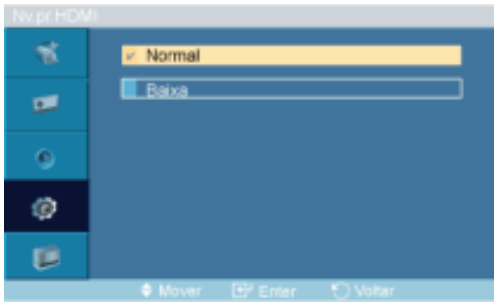

Ligar um DVD ou uma set top box ao televisor através de HDMI, pode levar a alguma degradação na qualidade do ecrã, como por exemplo, um aumento no nível de preto, um contraste baixo e esbatimento, etc., dependendo do dispositivo externo ligado. Nesse caso, ajuste a qualidade do ecrã do televisor configurando o **Nv.pr.HDMI**.

1. **Normal**
2. **Baixa**

## Video Wall PHAC

Um **Video Wall** é um conjunto de ecrãs de vídeo ligados entre si, de maneira a que cada ecrã mostre uma parte da imagem inteira ou que a mesma imagem se repita em cada ecrã.

Quando o **Video Wall** está ligado, pode ajustar as definições de ecrã do **Video Wall**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall** ]

**Nota**

Quando o **Video Wall** está a ser executado, as funções **Ajuste auto.**, **Bloq. imagem** e **Tamanho** não estão disponíveis. O **Video Wall** não funciona no modo **MagicInfo**.

## Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall** ]→ ENTER → [**Video Wall** ] → ▲ , ▼ → ENTER

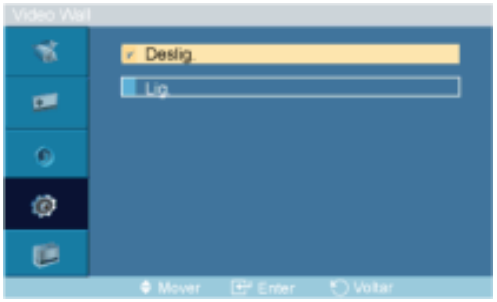


Desactiva/activa a função **Video Wall** do ecrã seleccionado.

1. **Deslig.**
2. **Lig.**

## Formato

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall** ]→ ▼ → ENTER → [**Formato**] → ▲ , ▼ → ENTER

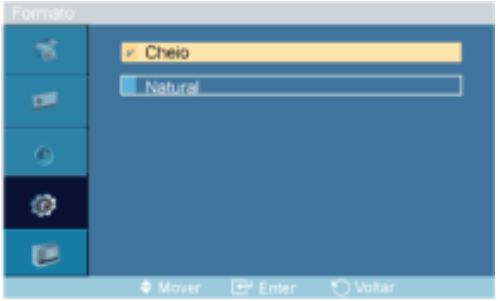


Pode seleccionar **Formato** para ver um ecrã dividido.

1. **Cheio**

   Apresenta um ecrã inteiro sem margens.

2. **Natural**

   Apresenta uma imagem natural com o formato original intacto.

## Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall** ]→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Horizontal**] → ▲ , ▼ → ENTER

Define o número de partes em que o ecrã deve ser dividido na horizontal.

Cinco níveis de ajuste: 1, 2, 3, 4, e 5.

## Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall** ]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Vertical**] → ▲ , ▼ → ENTER

Define o número de partes em que o ecrã deve ser dividido na vertical.

Cinco níveis de ajuste: 1, 2, 3, 4, e 5.

## Divisor de ecrãs

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall** ]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Divisor de ecrãs**]

O ecrã pode dividir-se em várias imagens. Ao dividir, pode seleccionar vários ecrãs com uma disposição diferente.

- Seleccione um modo em Divisor do ecrã.
- Seleccione um ecrã em Selecção de ecrãs.
- A selecção é configurada se carregar num número no modo seleccionado.

## Ecrã de segurança

A função **Ecrã de segurança** é utilizada para evitar imagens residuais que possam aparecer quando uma imagem fixa é exibida no ecrã durante muito tempo.

- A função **Ecrã de segurança** percorre o ecrã durante o período de tempo especificado.
- Esta função não está disponível com o aparelho desligado.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**]

## Mudar pixels

## Mudar pixels

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ENTER → [**Mudar pixels**] → ENTER → [**Mudar pixels**] → ▲ , ▼ → ENTER

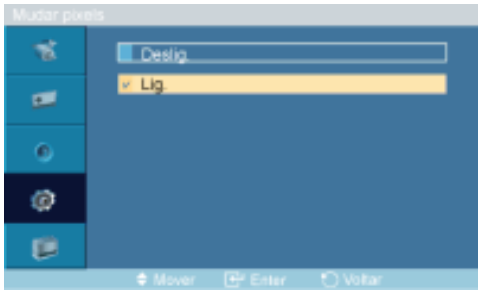


Pode utilizar esta função para minimizar a imagem residual no ecrã, para que, a cada minuto, os pixels do plasma sejam movidos na horizontal ou na vertical.

1. **Deslig.**
2. **Lig.**

**Nota**

A função **Mudar pixels** não está disponível quando o **Video Wall** está ligado.

## Pt horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ENTER → [**Mudar pixels**] → ▼ → ENTER → [**Pt horizontal**] → ▲ , ▼ → ENTER

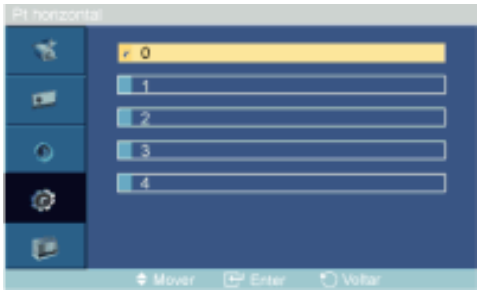


Define quantos pixels o ecrã move na horizontal.

Cinco níveis de ajuste: 0, 1, 2, 3, e 4.

## Linha vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ENTER → [**Mudar pixels**] → ▼ →▼ → ENTER → [**Linha vertical**] → ▲ , ▼ → ENTER

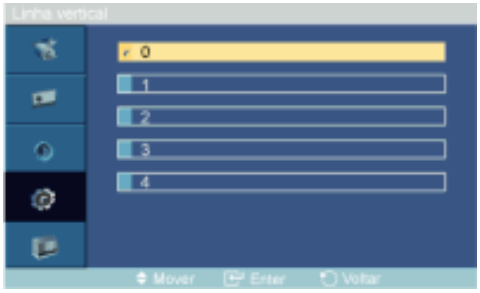


Define quantos pixels o ecrã move na vertical.

Cinco níveis de ajuste: 0, 1, 2, 3, e 4.

## Duração

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ENTER → [**Mudar pixels**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Duração**] → ▲ , ▼ → ENTER

Defina o intervalo de tempo para a execução do movimento horizontal ou vertical, respectivamente.

## Temporizador

## Temporizador

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ▼ → ENTER → [**Temporizador**] → ENTER → [**Temporizador**] → ▲ , ▼ → ENTER

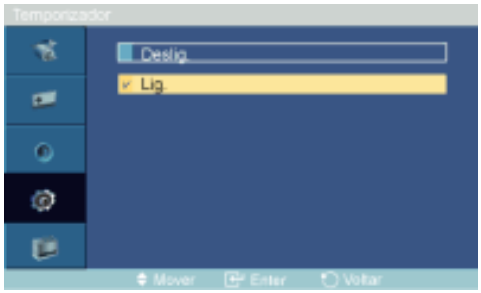


Pode programar o temporizador para a Protecção de Ecrã.

Se iniciar a operação de eliminação de qualquer imagem residual, essa operação será efectuada durante o período de tempo definido e concluída automaticamente.

1. **Deslig.**
2. **Lig.**

## Modo

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ▼ → ENTER → [**Temporizador**] → ▼ → ENTER → [**Modo**] → ▲ , ▼ → ENTER

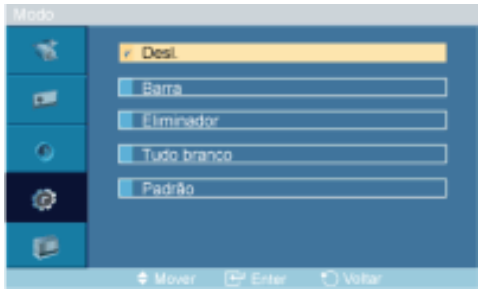


Pode alterar o tipo de **Ecrã de segurança**.

1. **Desl.**
2. **Barra**
3. **Eliminador**
4. **Tudo branco**
5. **Padrão**

## Período

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ▼ → ENTER → [**Temporizador**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Período**] → ▲ , ▼ → ENTER

Utilize esta função para definir o período de execução para cada modo definido no temporizador.

## Duração

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ▼ → ENTER → [**Temporizador**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Duração**] → ▲ , ▼ → ENTER

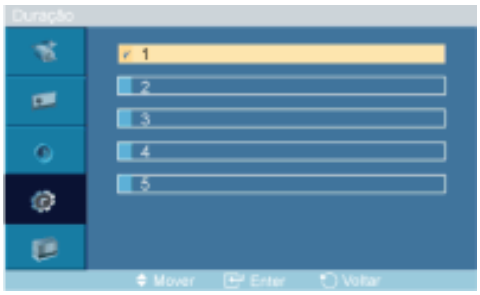


Especifique uma hora para a execução, dentro do período de tempo definido.

- **Modo-Desl.** : 1~5 **seg**
- **Modo-Barra**, **Eliminador** : 10~50 **seg**
- **Modo-Tudo branco**, **Padrão** : 1, 5, 10, 20 30 **min**

## Desl.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Desl.**]

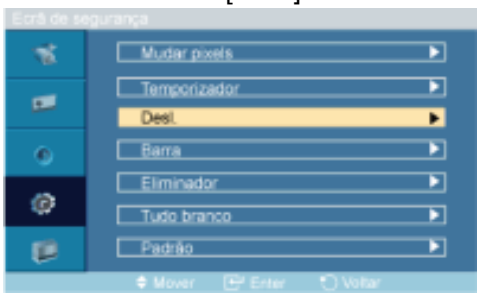


Esta função minimiza as imagens residuais no ecrã, movendo todos os pixels no plasma de acordo com um padrão.

Utilize esta função quando ainda houver imagens residuais ou símbolos no ecrã, especialmente depois de uma imagem fixa ter sido exibida no ecrã durante muito tempo.

## Barra

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Barra**]

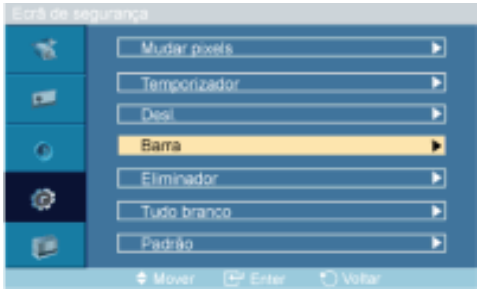

Esta função minimiza as imagens residuais no ecrã movendo grandes linhas verticais a preto e branco.

## Eliminador

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Eliminador**]

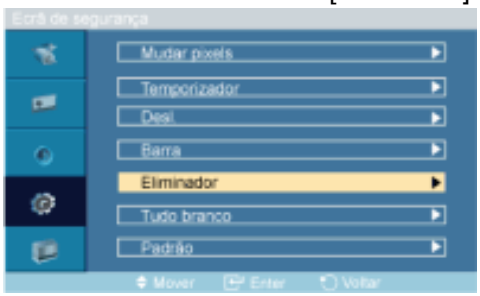


Esta função minimiza as imagens residuais no ecrã movendo um padrão rectangular.

## Tudo branco

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Tudo branco**]

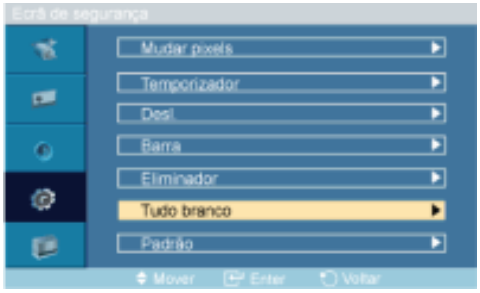


Esta função minimiza as imagens residuais no ecrã, mudando a cor dos pixels para branco.

Utilize esta função quando ainda houver imagens residuais ou símbolos no ecrã, especialmente depois de uma imagem fixa ter sido exibida no ecrã durante muito tempo.

## Padrão

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecrã de segurança**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Padrão**]

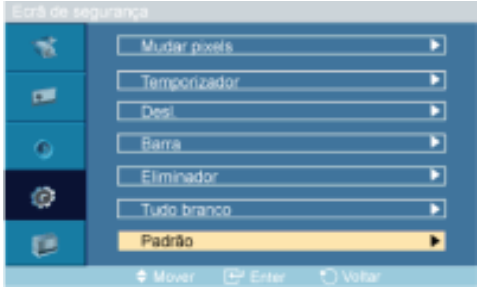


Esta função minimiza as imagens residuais no ecrã movendo repetidamente um padrão na diagonal guardado no painel.

## Selec. resolução

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Selec. resolução**] → ▲ , ▼ → ENTER

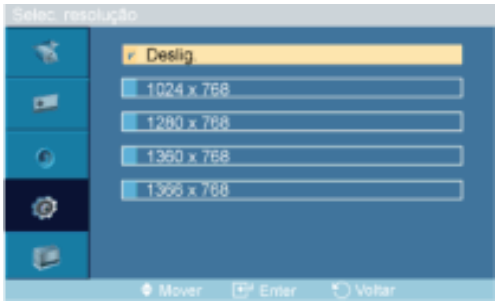


Se a imagem não aparecer correctamente no ecrã depois de definir a resolução da placa gráfica do computador para 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ou 1366 x768 @ 60Hz, utilizando esta função (Seleccionar resolução), poderá ver a imagem no ecrã com a resolução especificada.

**Nota**

Disponível apenas no modo **PC**

1. **Deslig.**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**

**Nota**

Só é possível seleccionar o menu se a resolução da placa gráfica estiver definida para 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ou 1366 x768 @ 60Hz.

## Ajuste Funcionam. P A H C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Ajuste Funcionam.** ] → ▲ , ▼ → ENTER

Regula a opção Tempo de utilização do ecrã.

Atenção: Para evitar sobretensão, defina Tempo de utilização para um valor superior.

## Cinzento lateral P A H C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼ → ENTER → [**Cinzento lateral**] → ▲ , ▼ → ENTER

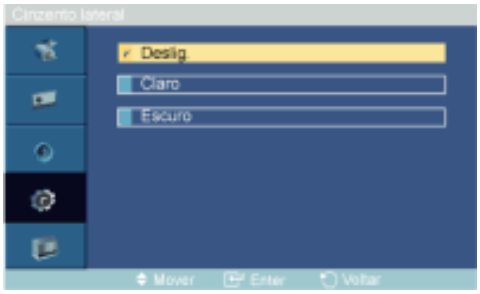


Seleccione o brilho dos tons de cinzento para o fundo do ecrã.

1. **Deslig.**
2. **Claro**
3. **Escuro**

## Reiniciar

Repõe as definições de fábrica do produto. A função Reiniciar apenas está disponível quando **PC** / **DVI** está a ser utilizado.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reiniciar**]

## Repor imagem P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reiniciar**]→ ENTER → [**Repor imagem**] → ◄, ►→ ENTER

**Nota**

Disponível apenas no modo **PC**

**Nota**

A função Reiniciar não está disponível, se definir a função **Video Wall** para **Lig.**.

## Repor cor P A H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reiniciar**]→ ▼→ ENTER → [**Repor cor**] → ◄, ► → ENTER

## Rotação de OSD P A H

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Configurar**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Rotação de OSD** ]

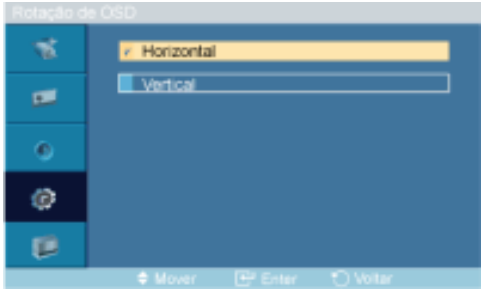

→ ▲ , ▼ → ENTER

Rodar OSD

1. **Horizontal**
2. **Vertical**

## Multi-controlo

### Modos Disponíveis

- **P PC / DVI / BNC**
- **A AV**
- **H HDMI**
- **C Componente**

## Multi-controlo P A H C

Atribui uma ID individual ao MONITOR.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [**Multi-controlo**] → ENTER → ▲ , ▼ → [0~9]

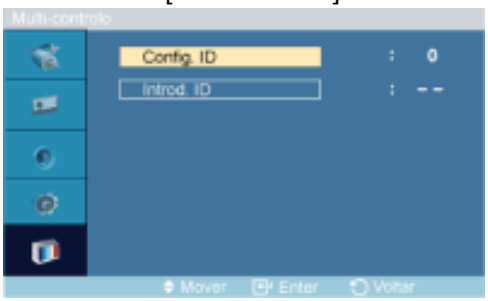


- **Config. ID**

  Atribuir ID identificativas ao MONITOR.

- **Introd. ID**

  Permite seleccionar as funções do transmissor do MONITOR individual. Só é activado um MONITOR cuja ID corresponda à definição do transmissor.

# Resolução de problemas

## Verificação da função Teste Automático

Nota

Verifique o seguinte antes de pedir assistência técnica. Contacte um Centro de assistência técnica para problemas que não consiga resolver.

## Verificação da função Teste Automático

1. Desligue o computador e o visor PDP.
2. Retire o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
3. Ligue o visor PDP.

   A mensagem apresentada abaixo ("**Verificar cabo sinal**") aparece sobre um fundo preto se o visor PDP estiver a funcionar normalmente mas não for detectado qualquer sinal de vídeo: No modo Teste Automático, o LED indicador de corrente mantém-se aceso a verde e a mensagem desloca-se pelo ecrã.

4. Desligue o visor PDP e volte a ligar o cabo de vídeo, depois ligue o computador e o visor PDP.

Se o ecrã do visor PDP continuar em branco depois de executar o procedimento anterior, verifique o seu controlador de vídeo e o sistema do computador; o visor PDP está a funcionar correctamente.

## Mensagens de aviso

Pode mesmo até ver o ecrã com uma resolução de 1360(1920) x 768(1080). No entanto, recebe a mensagem que se segue durante um minuto; pode optar por mudar a resolução do ecrã ou permanecer no modo actual durante esse período de tempo. E se a resolução for superior a 85 Hz, aparece o ecrã preto uma vez que o visor PDP não suporta uma resolução acima dos 85 Hz.

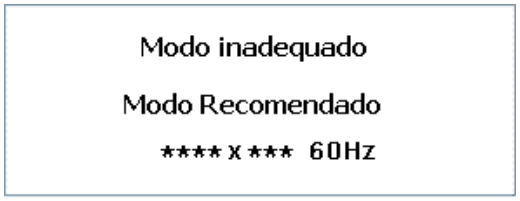


Nota

Consulte a secção Características Técnicas > Modos Temp. Predefinidos para saber que resoluções e frequências são suportadas pelo visor PDP.

## Manutenção e Limpeza

1) Manutenção da caixa do visor PDP.

Limpe-a com um pano macio após desligar o cabo de alimentação.

- Não utilize benzina, diluente ou outras substâncias inflamáveis, ou um pano molhado.
- Recomendamos a utilização de um produto de limpeza da SAMSUNG, de forma a evitar danos no ecrã.

2) Manutenção do ecrã do LCD.

Limpe-o suavemente com um pano macio (de algodão).

- Não utilize acetona, benzina ou diluente.

  (Estes produtos podem causar danos ou a deformação da superfície do ecrã.)
- O utilizador terá de pagar os custos e as despesas relacionadas com a reparação de danos causados.

## Sintomas e Acções Recomendadas

**Nota**

Um visor PDP recria os sinais visuais recebidos do computador. Deste modo, se houver algum problema com o computador ou com a placa de vídeo, o visor PDP pode ficar em branco, as cores podem perder nitidez, podem surgir interferências, e o modo de vídeo não ser suportado, etc. Neste caso, verifique previamente a origem do problema e depois contacte um Centro de assistência técnica ou o seu distribuidor.

1. Verifique se o cabo de alimentação e os cabos de vídeo se encontram devidamente ligados ao computador.
2. Verifique se o computador apita mais do que três vezes ao iniciar.

   (Se apitar, solicite assistência para a placa principal do computador.)
3. Se instalou uma nova placa de vídeo ou se montou o PC, verifique se instalou o adaptador (vídeo).
4. Verifique se a velocidade de varrimento do ecrã de vídeo se encontra definida entre 50 Hz ~ 85 Hz.

   (Não exceda os 60 Hz quando utilizar a resolução máxima.)
5. Se tiver problemas ao instalar o controlador do adaptador (vídeo), inicie o computador no Modo de segurança, remova o adaptador de vídeo no "Control Panel" (Painel de controlo) −> "System" (Sistema) −> "Device Administrator" (Gestor de dispositivos) e reinicie o computador para reinstalar o controlador do adaptador (vídeo).

## Lista de Verificação

**Nota**

- A seguinte lista apresenta eventuais problemas e as suas soluções. Antes de pedir assistência técnica, consulte as informações desta secção para verificar se pode resolver os problemas por si próprio. Se precisar realmente de assistência técnica, ligue para o número de telefone na secção Informação ou contacte o seu revendedor.

## Problemas relacionados com a instalação (modo PC)

**Nota**

Os problemas relacionados com a instalação do visor PDP e as suas soluções estão listados.

Q: O ecrã do visor PDP oscila.

A: Verifique se o cabo de sinal entre o computador e o visor PDP está correctamente ligado.

(Consulte Ligar um computador)

## Problemas relacionados com o ecrã

**Nota**

Os problemas relacionados com o ecrã do visor PDP e as suas soluções estão listados.

Q: O ecrã está em branco e o indicador de corrente está apagado.

A: Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem encaixado e o visor PDP está ligado.

(Consulte Ligar um computador)

Q: "Mensagem "**Verificar cabo sinal**".

A: Verifique se o cabo de sinal está bem ligado ao computador ou às fontes de vídeo.

(Consulte Ligar um computador)

A: Verifique se o computador ou se as fontes de vídeo estão ligados.

Q: "Mensagem "**Modo inadequado**".

A: Verifique a resolução máxima e a frequência do adaptador de vídeo.

A: Compare estes valores com os dados apresentados na tabela Modos Temp. Predefinidos.

Q: A imagem passa na vertical.

A: Verifique se o cabo de sinal está ligado correctamente. Volte a ligá-lo, se necessário.

(Consulte Ligar um computador)

Q: A imagem não é nítida, está desfocada.

A: Execute o ajuste **Grosso** e a sintonização **Fino**.

A: Volte a ligar depois de retirar todos os acessórios (cabo de extensão de vídeo, etc.)

A: Defina a resolução e a frequência para os intervalos recomendados.

Q: A imagem está instável e treme.

A: Verifique se a resolução e frequência definidas para a placa de vídeo do computador estão dentro do intervalo suportado pelo visor PDP. Caso contrário, reinicie-as de acordo com a Informação actual apresentada no menu do visor PDP e os Modos Temp. Predefinidos.

Q: Aparecem imagens fantasma no ecrã.

A: Verifique se a resolução e frequência definidas para a placa de vídeo do computador estão dentro do intervalo suportado pelo visor PDP. Caso contrário, reinicie-as de acordo com a Informação actual apresentada no menu do visor PDP e os Modos Temp. Predefinidos.

Q: A imagem está muito clara ou muito escura.

A: Ajuste o **Brilho** e o **Contraste**.

(Consulte **Brilho**, **Contraste**)

Q: A cor do ecrã é inconsistente.

A: Ajuste a cor utilizando **Pessoal** no menu Ajuste da cor do OSD.

Q: A cor da imagem está distorcida por sombras escuras.

A: Ajuste a cor utilizando **Pessoal** no menu Ajuste da cor do OSD.

Q: A cor branca é pobre.

A: Ajuste a cor utilizando **Pessoal** no menu Ajuste da cor do OSD.

Q: O indicador de corrente pisca.

A: O visor PDP está a guardar para a memória de OSD as alterações efectuadas nas definições.

Q: O ecrã está em branco e indicador luminoso de corrente pisca a cada 0,5 ou 1 segundo. O visor PDP está a utilizar o sistema de gestão de energia. Carregue em qualquer tecla do teclado.

A: O visor PDP está a utilizar o sistema de gestão de energia. Carregue numa tecla do teclado.

Q: Ecrã em branco e intermitente.

A: Se aparecer a mensagem "**TEST GOOD**" no ecrã quando carregar no botão MENU, verifique se as ligações entre o visor PDP e o computador foram bem feitas.

## Problemas relacionados com Áudio

**Nota**

Segue-se uma lista de problemas relacionados com os sinais de áudio e das respectivas soluções.

Q: Sem som.

A: Verifique se o cabo de áudio está bem ligado à porta de entrada de áudio do visor PDP, e à porta de saída de áudio da placa de som.

(Consulte Ligar um computador)

A: Verifique o nível do volume.

Q: O nível do som está muito baixo.

A: Verifique o nível do volume.

A: Se o volume ainda estiver demasiado baixo depois de regular o controlo para o máximo, verifique o controlo de volume na placa de som ou no programa de software do computador.

Q: O som está demasiado alto ou demasiado baixo.

A: Ajuste **Agudo** e **Grave** para os níveis adequados.

## Problemas relacionados com o Telecomando

**Nota**

Segue-se uma lista de problemas relacionados com o telecomando e das respectivas soluções.

Q: Os botões do telecomando não responde.

A: Verifica a polaridade (+/-) das pilhas.

A: Verifique se as pilhas estão vazias.

A: Certifique-se de que o aparelho está ligado.

A: Verifique se o cabo de alimentação está ligado correctamente.

A: Veja se existe alguma lâmpada fluorescente ou de néon nas proximidades.

## P & R

Q: Como posso alterar a frequência?

A: Pode alterar a frequência voltando a configurar a placa gráfica.

**Nota**

o suporte da placa de vídeo pode variar, dependendo da versão do controlador utilizada. (Para obter mais informações, consulte o manual do computador ou da placa de vídeo.)

Q: Como posso ajustar a resolução?

A: Windows XP:

Defina a resolução no "Control Panel" (Painel de controlo) → "Appearance and Themes" (Aspecto e Temas) → "Display" (Visualização) → "Settings" (Definições).

A: Windows ME/2000:

Defina a resolução no "Control Panel" (Painel de controlo) → "Display" (Visualização) → "Settings" (Definições).

* Para mais informações, contacte o fabricante da placa gráfica.

Q: Como posso definir a função de Poupança de Energia?

A: Windows XP:

Defina a resolução no "Control Panel" (Painel de controlo) → "Appearance and Themes" (Aspecto e temas) → "Display" (Visualização) → "Screen Saver" (Protecção de ecrã).

Defina a função no BIOS-SETUP do computador. (Consulte o manual do Windows ou o do computador).

A: Windows ME/2000:

Defina a resolução no "Control Panel" (Painel de controlo) → "Display" (Visualização) → "Screen Saver" (Protecção de ecrã).

Defina a função no BIOS-SETUP do computador. (Consulte o manual do Windows ou o do computador).

Q: Como posso limpar a caixa/painel do PDP?

A: Desligue o cabo de alimentação e limpe o visor PDP com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou água.

Não risque a caixa nem deixe restos de detergente na mesma. Não permita que entre água no visor PDP.

Q: Como posso reproduzir uma imagem de vídeo?

A: A imagem de vídeo só é compatível com codecs MPEG1 e WMV. Instale o codec correspondente para reproduzir a imagem de vídeo. Alguns codecs podem ser incompatíveis.

**Nota**

Antes de pedir assistência técnica, consulte as informações desta secção para verificar se pode resolver os problemas por si próprio. Se precisar realmente de assistência técnica, ligue para o número de telefone na secção Informação ou contacte o seu revendedor.

# Especificações

## Gerais

| Gerais | | |
|---|---|---|
| Nome do modelo | SyncMaster P50HP / SyncMaster P50FP / SyncMaster P63FP | |

| Painel PDP | | |
|---|---|---|
| Tamanho | SyncMaster P50HP | Diagonal de 50” (126 cm) |
| | SyncMaster P50FP | Diagonal de 50” (126 cm) |
| | SyncMaster P63FP | Diagonal de 63” (160 cm) |
| Área de visualização | SyncMaster P50HP | 1105,65 mm (H) x 622,1 mm (V) |
| | SyncMaster P50FP | 1105,65 mm (H) x 622,1 mm (V) |
| | SyncMaster P63FP | 1393,92 mm (H) x 784,1 mm (V) |
| Densidade dos pixels | SyncMaster P50HP | 0,810mm (H) x 0,810mm (V) |
| | SyncMaster P50FP | 0,576mm (H) x 0,576mm (V) |
| | SyncMaster P63FP | 0,726mm (H) x 0,726mm (V) |

| Sincronização | |
|---|---|
| Horizontal | 30 ~ 81 kHz |
| Vertical | 56 ~ 75 Hz |

| Cores do ecrã |
|---|
| 16,7 M |

| Resolução | | |
|---|---|---|
| Resolução ideal | P50HP | 1360 x 768 @ 60 Hz (dependendo da placa gráfica utilizada) |
| | P50FP | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| | P63FP | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Resolução máxima | P50HP | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| | P50FP | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| | P63FP | 1920 x 1080 @ 60 Hz |

| Sinal de entrada, com terminação |
|---|
| RGB Analógico, DVI Compliant Digital RGB |
| 0,7 Vp-p ±5 % |

### Sinal de entrada, com terminação

Sincronização H/V separada, Compósito, SOG (Opção)

Nível TTL (V alta ≥ 2,0 V, V baixa ≤ 0.8 V)

### Relógio de pixel máximo

165MHz (Analógico,Digital)

### Fonte de alimentação

CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

### Cabo de sinal

D-sub, DVI-D, BNC, AV(Composite, CVBS), HDMI, RS232C In/Out

PC Audio In, Audio In(Stereo), Audio Out(Stereo)

### Dimensões (L x A x P) / Peso

| | |
|---|---|
| SyncMaster P50HP | 1204,6 x 724,1 x 97,1 mm (sem base)/ 32,7 kg<br>1204,6 x 773,2 x 362,4 mm (com base) |
| SyncMaster P50FP | 1204,6 x 724,1 x 97,1 mm (sem base)/ 33,7 kg<br>1204,6 x 773,2 x 362,4 mm (com base) |
| SyncMaster P63FP | 1503,5 x 894,0 x 99,4 mm (sem base) / 51,8 kg |

### Interface de montagem VESA

| | |
|---|---|
| SyncMaster P50HP | 600 x 400 mm |
| SyncMaster P50FP | 600 x 400 mm |
| SyncMaster P63FP | 676 x 407 mm |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Funcionamento | Temperatura : 0˚C ~ 40˚C)<br>Humidade : 10 % ~ 80 %, sem condensação |
| Fiabilidade – MTBF | Mais de 50.000 horas a um nível de segurança de 90%. |
| Armazenamento | Temperatura : -20˚C ~ 45˚C)<br>Humidade : 5% ~ 95%, sem condensação |

### Características de áudio

| | |
|---|---|
| Entrada de Áudio | Tomada RCA vermelha(R) branca(L), 0,5 Vrms (-9dB) |
| Saída de Áudio | Tomada RCA vermelha(R) branca(L), 0,5 Vrms (-9dB) |
| Entrada áudio para PC | Tomada estéreo 3,5 ø, 0,5 Vrms (-9 dB) |
| Frequência | RF: 80 Hz ~ 15 kHz (a -3 dB) |
| Resposta | A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (a -3 dB) |

### Capacidade Plug and Play

Este visor PDP pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o visor PDP e os sistemas do computador possibilita as

**Capacidade Plug and Play**

melhores condições de funcionamento e as definições mais adequadas ao visor PDP. Na maioria dos casos, a instalação do visor PDP processa-se automaticamente, a não ser que o utilizador pretenda seleccionar definições alternativas.

**Pontos Aceitáveis**

Neste produto são utilizados painéis PDP fabricados utilizando tecnologia avançada de semicondutores com uma precisão acima de 1 ppm (um milionésimo). Mas os pixels de cor VERMELHA, VERDE, AZUL e BRANCA parecem, por vezes, ser brilhantes, ou podem aparecer pixels pretos. Não se trata de uma quebra de qualidade e pode utilizar o monitor sem problemas.

Por exemplo, o número de subpixels PDP contidos neste produto é 3.133.440 (P50HP).

Por exemplo, o número de subpixels PDP contidos neste produto é 6.220.800 (P50FP, P63FP).

**Nota**

Design e características técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

**Equipamento de classe B (equipamento de comunicação de informação para uso doméstico)**

Este produto está em conformidade com as Directivas de Compatibilidade Electromagnética para uso doméstico e pode ser utilizado em todas as zonas, incluindo áreas residenciais comuns. (O equipamento de classe B emite menos ondas electromagnéticas do que o equipamento de classe A.)

## PowerSaver

Este visor PDP possui um sistema de gestão de energia incorporado denominado PowerSaver. Este sistema poupa energia colocando o visor PDP no modo de poupança de energia quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O visor PDP retoma automaticamente o funcionamento normal quando carrega em qualquer tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o visor PDP quando não for necessário ou quando não o utilizar durante um longo período. O sistema PowerSaver funciona se tiver uma placa gráfica compatível com VESA DPM instalada no computador. Utilize o utilitário de software instalado no computador para configurar esta função.

## PowerSaver

| Estado | | Funcionamento normal | Modo de poupança de energia | Desligar<br>EPA/ENERGY 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Indicador de corrente | | Ligado | Ligado, A piscar | Desligado |
| Consumo de Energia | P50HP | 350 W | Menos de 2 watts | Menos de 1 watts |
| | P50FP | 420 W | | |
| | P63FP | 560 W | | |

Este monitor é compatível com EPA ENERGY STAR® e ENERGY 2000 quando utilizado com um computador equipado com a função VESA DPM.

Como Parceira ENERGY STAR®, a SAMSUNG determinou que este produto cumpre as orientações ENERGY STAR® relativas à eficiência energética.

## Modos Temp. Predefinidos

Se o sinal transferido do computador for o mesmo que os Modos temp. predefinidos seguintes, o ecrã será automaticamente ajustado. Contudo, se o sinal for diferente, o ecrã poderá ficar em branco com o LED aceso. Consulte o manual da placa gráfica e ajuste o ecrã, como se segue.

*SyncMaster P50HP*

| Modo de visualização | Frequência horizontal (kHz) | Frequência vertical (Hz) | Relógio de pixel (MHz) | Polaridade de sincronização (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 960 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |

*SyncMaster P50FP / SyncMaster P63FP*

| Modo de visualização | Frequência horizontal (kHz) | Frequência vertical (Hz) | Relógio de pixel (MHz) | Polaridade de sincronização (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |

| Modo de visualização | Frequência horizontal (kHz) | Frequência vertical (Hz) | Relógio de pixel (MHz) | Polaridade de sincronização (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 848 x 480 | 31,020 | 60,000 | 33,750 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 768 | 47,776 | 59,870 | 79,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 960 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1360 x 768 | 47,712 | 60,015 | 85,500 | +/+ |
| VESA, 1600 x 1200 | 75,000 | 60,000 | 162,000 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 66,587 | 59,934 | 138,500 | +/- |

Frequência horizontal

O tempo de varrimento de uma linha que ligue horizontalmente a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã é denominado Ciclo Horizontal; o número inverso do Ciclo Horizontal é chamado Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Frequência vertical

Como se fosse uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem muitas vezes por segundo para mostrar a imagem ao utilizador. A frequência desta repetição é chamada Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz

# Informações

## Para Uma Melhor Visualização

Regule a resolução do computador e a taxa de injecção do ecrã (taxa de actualização) no computador conforme descrito abaixo para desfrutar da melhor qualidade de imagem. Poderá obter uma qualidade inconsistente no ecrã se o PDP não receber a melhor qualidade de imagem.

- Resolução: 1360 x 768 (P50HP)

  Resolução: 1920 x 1080 (P50FP , P63FP)

- Frequência vertical (taxa de actualização): 60 Hz

Neste produto são utilizados painéis PDP fabricados utilizando tecnologia avançada de semicondutores com uma precisão de pelo menos 1 ppm (um milionésimo). Mas os pixels de cor VERMELHA, VERDE, AZUL e BRANCA parecem por vezes ser brilhantes, ou podem aparecer pixels pretos. Não se trata de uma quebra de qualidade e pode utilizar o monitor sem problemas.

- Por exemplo, o númeo de subpixels PDP contidos neste produto é 3.133.440 (P50HP) / 6.220.800(P50FP, P63FP).

Ao limpar o monitor e o painel exterior, aplique, conforme recomendado, uma pequena quantidade de produto de limpeza, polindo com um pano macio. Não force a área do PDP; esfregue-a suavemente. Se fizer muita força, poderá manchá-la.

Se não se encontrar satisfeito com a qualidade da imagem, poderá melhorar a qualidade utilizando a "função **Auto Ajuste**" no menu que aparece no ecrã quando carrega no botão de encerramento de janela. Se continuar a detectar ruído após o ajuste automático, utilize a função de ajuste **Ajuste fino**/**Grosseiro**.

Se visualizar um ecrã estático durante muito tempo, poderá aparecer uma imagem residual ou esbatida. Quando precisar de se afastar do monitor durante muito tempo, mude para o modo de poupança de energia ou escolha uma protecção de ecrã com uma imagem em movimento.

## INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO (sem retenção da imagem)

*O que é a retenção da imagem?*

Poderá não ocorrer retenção da imagem se o painel do PDP for utilizado em condições normais. As condições normais definem-se como padrões de vídeo que mudam constantemente. Quando o painel do PDP é utilizado com um padrão fixo durante muito tempo.

Pode ocorrer degradação de fósforo e o brilho diminui. Para evitar que isto aconteça, o padrão de vídeo deve ser alterado ocasionalmente.

Ao ver uma imagem fixa no ecrã durante muito tempo, qualquer parte com brilho no padrão fixo anterior torna-se menos brilhante do que a área circundante.

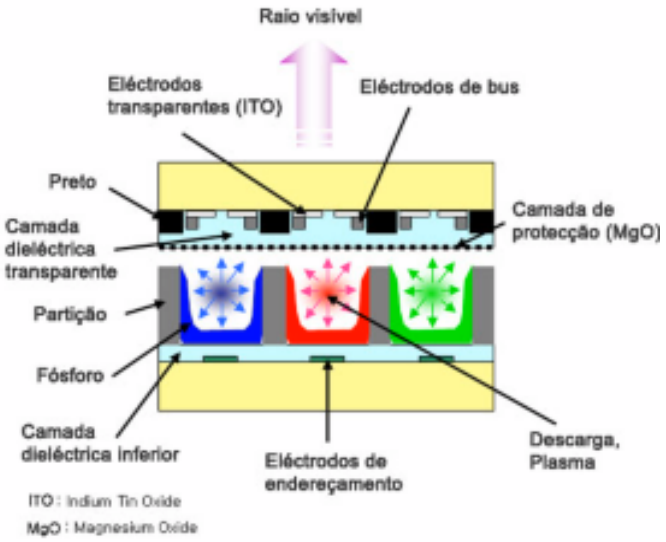


*Power Off (Desligar), Screen Saver (Protecção de ecrã) ou Power Save Mode (Modo de poupança de energia)*

- Depois de utilizar o equipamento durante um período de 20 horas, desligue-o 4 horas
- Depois de utilizar o equipamento durante um período de 12 horas, desligue-o 2 horas
- Configure o Monitor para se desligar a partir do computador (Propriedades de Visualização / Esquema de energia).
- Se possível utilize uma protecção de ecrã - Recomenda-se um protecção de ecrã monocromática ou uma imagem em movimento.

*Mudar a informação sobre cor periodicamente*

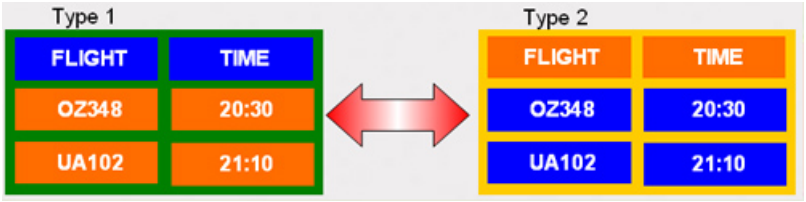


**Nota**

Utilize duas cores diferentes

Efectue a rotação das informações da cor com duas cores diferentes, a cada 30 minutos.

- Evite utilizar uma combinação de caracteres e cores de fundo com luminescências muito diferentes.

  Evite utilizar cinzentos, porque podem facilmente provocar a retenção da imagem.

  Evite: cores com luminescências muito diferentes (preto e branco, cinzento)

*Mudar periodicamente a cor dos caracteres*

- Utilize cores vivas com pouca diferença de luminescência.

  - Ciclo: Mude a cor dos caracteres e a cor de fundo a cada 30 minutos

- mude os caracteres que se movimentam a cada 30 minutos.

- Área total - Mostre periodicamente imagem em movimento e logótipo.

  - Ciclo: Mostre imagem em movimento e logótipo durante 60 segundos após 4 horas em utilização.

- A melhor maneira de proteger o monitor da retenção da imagem é desligá-lo, ou configurar o PC ou o sistema para activarem uma protecção de ecrã quando não está a utilizá-lo. Além disso, a assistência contemplada na garantia também será limitada com base no manual de instruções.

*Aplicar a função Screen Scroll (Percorrer ecrã) ao produto*

- Aplicar a função Screen Scroll (Percorrer ecrã)

  - Sintoma: Barra horizontal preta - Mover para cima/baixo.

### - Seleccionar método

- Manual de instruções: OSD Menu (Menu de OSD) -> Set Up (Configurar) -> Safety Screen (Ecrã de segurança) -> Screen Scroll (Percorrer ecrã)
- Intervalo de tempo: 1 ~ 10 horas ( Recomenda-se: 1 )
- Período de tempo: 1 ~ 5 segundos ( Recomenda-se: 5 )

**Nota**

(Consulte “Função OSD” no manual de instruções do CD; alguns modelos não estão disponíveis)

*Aplicar a função Screen Pixel (Pixel no ecrã) ao produto*

- Aplicar a função Screen Pixel (Pixel no ecrã)

  - Sintoma: Ponto preto - Mover para cima/baixo.

### - Seleccionar método

- Manual de instruções: OSD Menu (Menu de OSD) -> Set Up (Configurar) -> Safety Screen (Ecrã de segurança) -> Pixel (Pixel)
- Intervalo de tempo: 1 ~ 10 horas ( Recomenda-se: 1 )
- Período de tempo: 10 ~ 50 segundos ( Recomenda-se: 50 )

- Aplicar a função Screen Bar (Barra no ecrã)

  - Sintoma: Barra horizontal/vertical preta - Mover para cima/baixo.

### - Seleccionar método

- Manual de instruções: OSD Menu (Menu de OSD) -> Set Up (Configurar) -> Safety Screen (Ecrã de segurança) -> Bar (Barra)
- Intervalo de tempo: 1 ~ 10 horas ( Recomenda-se: 1 )
- Período de tempo: 10 ~ 50 segundos ( Recomenda-se: 50 )

**Nota**

(Consulte “Função OSD” no manual de instruções do CD; alguns modelos não estão disponíveis.) )

*Aplicar a função Screen Erasing (Apagar no ecrã) ao produto*

- Aplicar a função Screen Erasing (Apagar no ecrã)

  - Sintoma: 2 blocos verticais movem-se quando se apaga o que está no ecrã

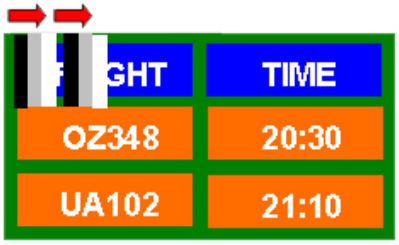


### - Seleccionar método

- Manual de instruções: OSD Menu (Menu de OSD) -> Set Up (Configurar) -> Safety Screen (Ecrã de segurança) -> Eraser (Apagador)
- Intervalo de tempo: 1 ~ 10 horas ( Recomenda-se: 1 )
- Período de tempo: 10 ~ 50 segundos ( Recomenda-se: 50 )

**Nota**

(Consulte “Função OSD” no manual de instruções do CD; alguns modelos não estão disponíveis)

# Anexo

## Contacte SAMSUNG GLOBAL

**Nota**

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes SAMSUNG.

| | | |
|---|---|---|
| | **North America** | |
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/us |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/ca |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/mx |
| | **Latin America** | |
| ARGENTINA | 0800-333-3733 | http://www.samsung.com/ar |
| BRAZIL | 0800-124-421<br>4004-0000 | http://www.samsung.com/br |
| CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/cl |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | http://www.samsung.com/co |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | http://www.samsung.com/lat-in |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | http://www.samsung.com/lat-in |
| EL SALVADOR | 800-6225 | http://www.samsung.com/lat-in |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | http://www.samsung.com/lat-in |
| HONDURAS | 800-7919267 | http://www.samsung.com/lat-in |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | http://www.samsung.com/lat-in |
| NICARAGUA | 00-1800-5077267 | http://www.samsung.com/lat-in |
| PANAMA | 800-7267 | http://www.samsung.com/lat-in |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | http://www.samsung.com/lat-in |
| REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | http://www.samsung.com/lat-in |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/lat-in |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | http://www.samsung.com/lat-in |
| | **Europe** | |
| AUSTRIA | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | http://www.samsung.com/at |

### Europe

| | | |
|---|---|---|
| BELGIUM | 02 201 2418 | http://www.samsung.com/be (Dutch)<br>http://www.samsung.com/be_fr (French) |
| CZECH REPUBLIC | 800 - SAMSUNG (800-726786) | http://www.samsung.com/cz |
| | [illegible] | |
| DENMARK | 8 - SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/dk |
| EIRE | 0818 717 100 | http://www.samsung.com/ie |
| FINLAND | 30 - 6227 515 | http://www.samsung.com/fi |
| FRANCE | 01 4863 0000 | http://www.samsung.com/fr |
| GERMANY | 01805 - SAMSUNG (7267864, € 0,14/Min) | http://www.samsung.de |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/hu |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/it |
| LUXEMBURG | 02 261 03 710 | http://www.samsung.com/lu |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | http://www.samsung.com/nl |
| NORWAY | 3 - SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/no |
| POLAND | 0 801 1SAMSUNG (172678)<br>022 - 607 - 93 - 33 | http://www.samsung.com/pl |
| PORTUGAL | 808 20-SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/pt |
| SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/sk |
| SPAIN | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) | http://www.samsung.com/es |
| SWEDEN | 075 - SAMSUNG (726 78 64) | http://www.samsung.com/se |
| SWITZERLAND | 0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | http://www.samsung.com/ch |
| U.K | 0845 SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/uk |

### CIS

| | | |
|---|---|---|
| ESTONIA | 800-7267 | http://www.samsung.com/ee |
| LATVIA | 8000-7267 | http://www.samsung.com/lv |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | http://www.samsung.com/lt |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com/kz_ru |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | http://www.samsung.ru |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| UKRAINE | 8-800-502-0000 | http://www.samsung.ua |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com/kz_ru |

| | | |
|---|---|---|
| | **Asia Pacific** | |
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | http://www.samsung.com/au |
| CHINA | 800-810-5858 | http://www.samsung.com/cn |
| | 400-810-5858 | |
| | 010-6475 1880 | |
| | HONG KONG:3698 - 4698 | http://www.samsung.com/hk |
| INDIA | 3030 8282 | http://www.samsung.com/in |
| | 1-800-3000-8282 | |
| | 1800 110011 | |
| INDONESIA | 0800-112-8888 | http://www.samsung.com/id |
| JAPAN | 0120-327-527 | http://www.samsung.com/jp |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | http://www.samsung.com/my |
| NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG(0800 726 786) | http://www.samsung.com/nz |
| PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/ph |
| | 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) | |
| | 02-5805777 | |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/sg |
| THAILAND | 1800-29-3232, 02-689-3232 | http://www.samsung.com/th |
| TAIWAN | 0800-329-999 | http://www.samsung.com/tw |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | http://www.samsung.com/vn |
| | **Middle East & Africa** | |
| SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/za |
| TURKEY | 444 77 11 | http://www.samsung.com/tr |
| U.A.E | 800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/ae |
| | 8000-4726 | |

## Termos

| | |
|---|---|
| Densidade dos Pontos | A imagem de um monitor é composta por pontos vermelhos, verdes e azuis. Quanto mais próximos estiverem os pontos, maior será a resolução. A distância entre dois pontos da mesma cor é chamada 'Densidade dos Pontos'. Unidade: mm |
| Frequência Vertical | O ecrã tem de ser redesenhado várias vezes por segundo para poder criar e mostrar uma imagem ao utilizador. A frequência, por segundo, desta repetição é chamada Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz<br><br>Exemplo: Se a mesma luz for repetida 60 vezes por segundo, considera-se como 60 Hz . |
| Frequência Horizontal | O tempo de varrimento de uma linha que ligue horizontalmente a extremidade direita à extremidade esquerda do |

| | |
|---|---|
| | ecrã é denominado Ciclo Horizontal. O número inverso do Ciclo Horizontal é chamado Frequência Horizontal. Unidade: kHz |
| Métodos Entrelaçados e Não-entrelaçados | Mostrar as linhas horizontais do ecrã sequencialmente da parte superior para a parte inferior é denominado Método Não-entrelaçado; mostrar alternadamente as linhas ímpares e as linhas pares é denominado método Entrelaçado. O método Não-entrelaçado é utilizado na maioria dos monitores, para garantir uma imagem nítida. O método Entrelaçado é o mesmo que é utilizado nos televisores. |
| Plug & Play | É uma função que proporciona ao utilizador a melhor qualidade de ecrã, permitindo que o computador e o monitor troquem informações automaticamente. Este monitor segue o padrão internacional VESA DDC da função Plug & Play. |
| Resolução | O número de pontos horizontais e verticais utilizados para compor a imagem no ecrã chama-se 'resolução'. Este número mostra a exactidão da imagem. Uma resolução elevada é ideal para executar várias tarefas, porque podem surgir mais informações sobre a imagem no ecrã.<br><br>Exemplo: Se a resolução for 1360(1920) x 768(1080), isto significa que o ecrã é composto por 1360(1920) pontos horizontais (resolução horizontal) e 768(1080) linhas verticais (resolução vertical). |
| SRS TS XT | Esta função permite emitir um som 3D vibrante e intenso, como se saísse de altifalantes de 5.1 canais, mas através de altifalantes de 2 canais. Tem um excelente efeito na entrada de sinais estéreo. |
| Multiple Display Control (MDC) | Um Multiple Display Control(MDC) [Controlo de Apresentação Múltipla ] é uma aplicação que permite a utilização de vários monitores com um computador de forma fácil e em simultâneo. RS-232C, uma norma de comunicação série, é utilizada para a comunicação entre um computador e um monitor. |

## Eliminação Correcta

### Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

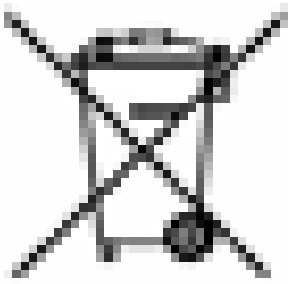

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

### Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

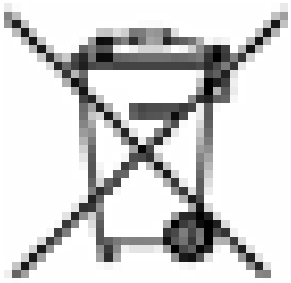

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

**Nota**

A bateria recarregável incorporada neste produto não é substituível pelo utilizador. Para obter informações sobre a respectiva substituição, contacte o seu fornecedor de serviços..

## Autoridade

*As informações constantes deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.*

*© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.*

É expressamente proibido qualquer tipo de reprodução sem a autorização por escrito da Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. não será responsável por erros contidos neste manual, nem por danos acidentais ou consequenciais relativos ao fornecimento, desempenho ou utilização deste material.

Samsung é uma marca registada da Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registadas da Microsoft Corporation; VESA, DPM e DDC são marcas registadas da Video Electronics Standard Association; o nome e o logótipo ENERGY STAR® são marcas registadas da U.S. Environmental Protection Agency (EPA).Como Parceira ENERGY STAR®, a Samsung Electronics Co., Ltd. determinou que este produto cumpre as orientações ENERGY STAR® relativas à eficiência energética. Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos proprietários.

TruSurround xt, SRS e o símbolo (●) são marcas comerciais da SRS Labs, Inc.
A tecnologia TruSurround xt está incorporada sob a licença da SRS Labs, Inc.